SONY

レンズ交換式 デジタルカメラ

αハンドブック

目次

撮りたい写真から探す

メニューから探す

索引

















ハンドブックの便利な使いかた

表紙や本文中の右側にあるボタンをクリックすると、該当ページに移動します。 見たい機能を探したいときに便利です。

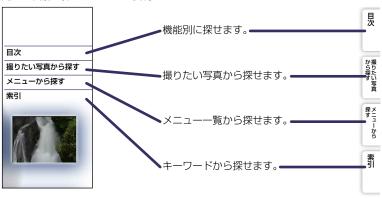

本文中に記載されたページ数の部分をクリックしても、各ページに移動します。

本文中のマーク/記載内容について

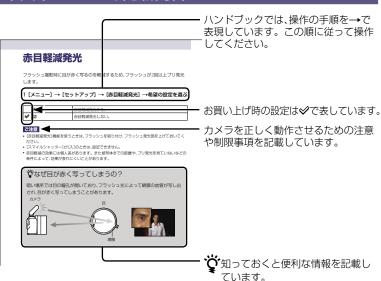

目次

で使用の前に

ハンドブックの便利な使いかた	2
撮りたい写真から探す	1
各部の名前1	1
画面表示一覧1	4

基本操作

コントロールホイール/ソフトキーの使いかた	16
メニューから探す	18
撮影する	23
再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
削除する ····································	27
マイフォトスタイルで撮影する	28

コントロールホイールの機能を使う

DISP (画面表示切換)	34
☑ (露出補正)	36
■ (一覧表示)	37

メニュー機能を使う

撮影モード	
カメラ	
画像サイズ	19
明るさ・色あい	20
再生	20
セットアップ	20

他機とつなぐ

テレビで見る	140
パソコンを使う	143
ソフトウェアを使う	145
本機とパソコンを接続する	148
静止画をプリントする	150

困ったときは

故障かな?と思ったら	15	1
警告表示	15	8

その他

海外で使うときは	161
メモリーカードについて	162
InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテリーに	こつい
τ	164
バッテリーチャージャーについて	166
マウントアダプターについて	167
本体のお手入れについて	168

索引

索引16	9)	í	
------	---	---	---	--

か撮

らり

撮りたい写真から探す

「こんな写真が撮りたいのだけど、どうやって撮影してよいかわからない」 そんな疑問を持ったら、これらの写真例からお気に入りの写真を探して、クリックしてみましょう。


人物を撮る(6ページ) マクロで撮る(7ページ) 風景を撮る(8ページ) 夜景/夕景を撮る(9ページ) 動きの速いものを撮る(10ページ)

写真をクリックすると、そのような写真を撮るためにおすすめな機能のページに飛びます。カメラに表示される撮影アドバイスとともに、参考にしてください。
()の数字は、参照ページです。





笑顔の瞬間を撮る(67)

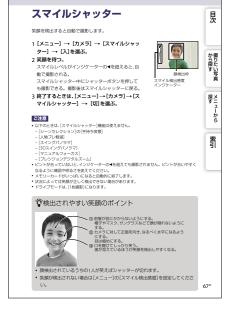

人物を撮る



背景をぼかして、主要被写体を くっきり撮る(29)



笑顔の瞬間を撮る(67)



夜景を背景に人物を撮る(40)



集合写真を撮る(57、58)



肌をなめらかに美しく撮る(69)



明るさを変えて同じ場面を撮る(59)



ろうそくの灯りで撮る(44)



動いている人物を撮る(76)



逆光で撮る(60)

マクロで撮る



背景をぼかす(29)



花をきれいに撮る(40)



手動でピントを合わせる(61)



室内で手ブレを抑える(76)



室内で色合いを合わせる(77)



フラッシュ発光量を減らして撮る(81)



きれいに見える明るさで撮る(36)



おいしそうに撮る(36)

風景を撮る



青空を鮮やかに撮る(36)



緑を鮮やかに撮る(84)



水の流れを撮る(51)



紅葉を鮮やかに撮る(84)



パノラマで超広角写真を撮る(45)



明暗差の大きい風景を撮る(82)





____ 背景をぼかして撮る(29)



水平を保って撮る(99)

手持ちできれいに撮る(40)



打ち上げ花火を撮る(50)



明るさを変えて同じ場面を撮る(59)



夕焼けの赤を美しく撮る(40)



光が流れて行くように撮る(60)



背景のぼかしを調整する(29)



手ブレを抑える(57)

動きの速いものを撮る



動きを追いかけながら撮る(64)



動くものを待ち構えて撮る(61)





躍動感を表現する(51)




ベストな瞬間を捉える(56)


各部の名前

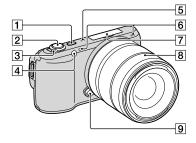

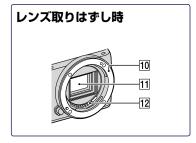

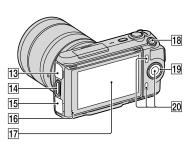

- ()の数字は、参照ページです。
- 1 ▶ (再生)ボタン(25)
- 2シャッターボタン(23)
- **3** ON/OFF (電源)スイッチ
- (4) AF補助光/セルフタイマーランプ/ スマイルシャッターランプ
- 5スピーカー
- **6**マイク*
- フスマートアクセサリーターミナル
- 8 レンズ
- 9 レンズ取りはずしボタン
- 10マウント
- 11 イメージセンサー**
- 12 レンズ信号接点**
- [13]←(USB)端子(148)
- 14ショルダーストラップ取り付け部
- 15 HDMI端子(140)
- 16明るさセンサー
- 17液晶モニター
- 18 MOVIE (動画)ボタン(23)
 - 19 コントロールホイール(16)
 - 20ソフトキー (17)
 - * 動画撮影時はふさがないでください。
 - ** 直接手で触れないでください。

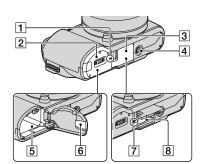

- 2 バッテリーカバー
- 3メモリーカードカバー
- 4三脚ネジ穴
 - 三脚を取り付けるときは、ネジの長 さが5.5 mm未満の三脚を使ってく ださい。

ネジの長さが5.5 mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。


- 5 バッテリー挿入口
- 6接続プレートカバー

ACアダプター AC-PW20(別売)を使うときに使います。バッテリー挿入口に接続プレートを入れ、図のように接続プレートカバーからコードを出します。




- バッテリーカバーを閉じるときは、 コードを挟まないように気をつけ てください。
- 7アクセスランプ
- 8メモリーカード挿入口

フラッシュ

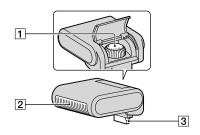


- 1 固定ネジ
- 2 発光部*
- 3端子部*
- * 直接手で触れないでください。 汚れた場合は柔らかいきれいな布で 拭き取ってください。

E18-55mm F3.5-5.6 OSS (NEX-C3D/C3Kに付属)

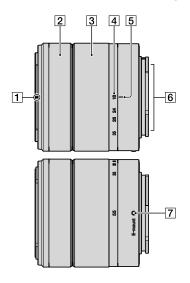

- 1 フード指標
- 2 フォーカスリング
- 3ズームリング
- 4 焦点距離目盛
- 5 焦点距離指標
- 6 レンズ信号接点*
- 7マウント標点
- * 直接手で触れないでください。

E16mm F2.8 (NEX-C3A/C3Dに付属)

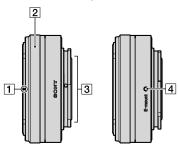


- 1 コンバーター取り付け指標*
- 2フォーカスリング
- 3 レンズ信号接点**
- 4マウント標点
- * コンバーターは別売です。
- ** 直接手で触れないでください。


画面表示一覧

画面には、カメラの状態を表すアイコンが出ます。コントロールホイールのDISP(画面表示切換)で、液晶モニターの表示を切り換えられます(34ページ)。


撮影スタンバイ時

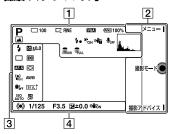


グラフィック表示



動画撮影時

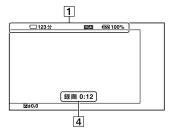

再生時

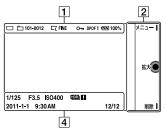

1

1	
表示	意味
i o (♣) □ □ PASM	撮影モード
	シーンセレクション
Pos Pos Pop Rtro Part Part Part Part (Bart Toy)	ピクチャーエフェクト
ED WIDE ESTD	静止画の画像サイズ/画像 横縦比
RAW RAW+J FINE STD	静止画の画質
100	静止画撮影可能枚数
VGA: 1720 FINE 1720 STD	動画の画像サイズ
□ 취임OFF 임사임 : 임 :	メモリーカード/アップ ロード
123分	動画の録画可能時間
100%	バッテリー容量
図はなり	おまかせシーン認識マー ク
4.	フラッシュ充電表示
E ON	AF補助光
● _{OFF}	動画音声記録
(4)	手ブレ警告
[!]	温度上昇警告
FULL ERROR	管理ファイルフル警告/管 理ファイルエラー警告

表示	意味
<u> </u>	ヒストグラム
	静止画/動画
101-0012	再生フォルダー -ファイル 番号
О	プロテクト
DPOF 1	プリント予約と枚数

表示	意味
メニュー ┃ 撮影モード値 撮影アドバイス ┃	ソフトキー


表示	意味
€ AUTO \$ SLOW REAR \$®	フラッシュモード/赤目軽減
□□□□○10 ○2 ○C3 ○C5 □ C □ □ C □ 3 ∈ V □ C T ∈ V	ドライブモード
DMF AF-S AF-C MF	フォーカスモード
⅓ +0.0	調光補正
₩@•	測光モード
C) [] (•)	フォーカスエリアモード
[顔検出
St St MID St LO	美肌効果
ISO AUTO	ISO感度
AWB ☀ ๋ ♣ ☆ 崇 惸 ♣ 7500K G9	ホワイトバランス
Std. Vivid Port. Land. Sunset B/W	クリエイティブスタイル
OFF AUTO AUTO	DRO/オートHDR

表示	意味
	スマイル検出感度インジ ケーター

4		
表示	意味	
•()()	フォーカス状況	
1/125	シャッタースピード	
F3.5	絞り値	
ISO400	ISO感度	
₩ ±0.0	メータードマニュアル	
⊉ ±0.0	露出補正	
↑ 1* 1/30 1/250 1/4/000 s _€	シャッタースピードイン ジケーター	
## F1.4 2.8 6.6 11 22 44	絞りインジケーター	
録画 0:12	動画の記録時間(分:秒)	
2011-1-1 9:30AM	画像の記録日時	
12/12	画像番号/日付内・再生 フォルダー内画像枚数	
«₩ön «₩öff	手ブレ補正	
HDR) 🗜	オートHDR処理結果	

コントロールホイール/ソフトキーの 使いかた


コントロールホイールとソフトキーを使って、多くの機能を使いこなすことができます。

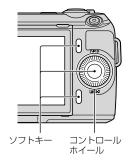


コントロールホイール

コントロールホイールには、撮影時にはDISP (画面表示切換)と図(露出補正)の機能が、再生時にはDISP (画面表示切換)と図(一覧表示)の機能が割り当てられています。 コントロールホイールの左右キーには機能を割り当てることができます(110、111ページ)。

また、画面表示に従ってコントロールホイールを回したり、上下左右を押したりする と、項目を選ぶことができます。選んだ項目は、中央を押すと決定されます。

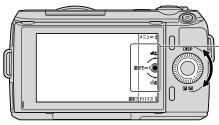

曲線矢印は、コントロールホイールを回 すことを示しています。

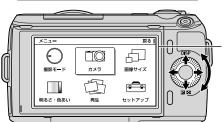

画面上に選択項目が出ている場合は、コントロールホイールを回したり、上下左右を押したりして項目が移動できます。 中央を押して決定します。

索引

から探す 撮りたいE

ソフトキー


ソフトキーは目的によって役割が変わります。

何の機能が割り当てられているかは、それぞれ画面に表示されます。

画面右上に表示される機能を使うときはAのボタンを、画面右下に表示される機能を 使うときはBのボタンを押します。中央の機能を使うときは、コントロールホイール の中央を押します(Cボタン)。

BとCのボタンには機能を割り当てることができます(112、113ページ)。

本書では、画面に表示されているアイコンまたは機能名称でこのソフトキーを表現し ています。

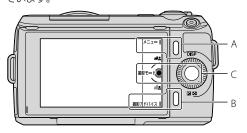

この場合、Aは[メニュー]ボ タンになり、Bは[撮影アドバ イス]ボタンになります。Cは [撮影モード]ボタンになりま す。

メニューから探す

撮影、再生、操作方法などカメラ全体に関する設定を変更したり、いろいろな機能を実行したりできます。



- 1 [メニュー]を押す。
- 2 コントロールホイールの上下左右で項目を選び、中央を押す。
- 3 画面の指示に従って項目を選び、コントロールホイールの中央を押して決定する。



各メニュー項目をクリックすると、該当ページに移動します。

撮影モード

露出モードやパノラマ、シーンセレクションなど、カメラの撮影モードを変えます。

おまかせオート	カメラがシーンを自動判別して、オート撮影する。
シーンセレクション	撮りたい被写体や環境に適したモードで撮影する。
ピクチャーエフェクト	好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影する。
人物ブレ軽減	暗めの室内や望遠撮影時でもブレを抑えて撮影する。
スイングパノラマ	パノラマサイズで撮影する。
3Dスイングパノラマ	3D対応テレビで再生する3Dパノラマ画像を撮影する。
マニュアル露出	絞りとシャッタースピードを調節して撮影する。
シャッタースピード優先	シャッタースピードを調整し、動くものの表現を変えて撮影する。
絞り優先	ピントの合う範囲や、背景のぼかし具合を変えて撮影する。
プログラムオート	露出(シャッタースピードと絞り)以外はお好みの設定ができる オート撮影。

カメラ

連続撮影、セルフタイマー、フラッシュ発光などの撮影設定を行います。

ドライブモード	連写、セルフタイマー、ブラケットなどを設定する。
フラッシュモード	発光方式を選ぶ。
フォーカス切換	ピント合わせの方法を、自動か手動か選ぶ。
オートフォーカスエリア	ピント合わせの位置を選ぶ。
オートフォーカスモード	ピント合わせの方法を選ぶ。
プレシジョンデジタルズーム	デジタルズームの設定をする。
顔検出	人の顔を自動でとらえ、ピントや露出を合わせるための設定をする。
スマイルシャッター	笑顔をとらえるたびに、自動的に撮影する。
スマイル検出感度	笑顔を検出する感度を設定する。
美肌効果	美肌効果の強さを設定する。
撮影アドバイス一覧	すべての撮影アドバイスを見る。
画面表示切換(DISP)	撮影画面に表示する情報を切り換える。

画像サイズ

画像サイズや横縦比などを設定します。

静止画	
画像サイズ	画像サイズを設定する。
横縦比	横縦の比率を選ぶ。
画質	圧縮率を選ぶ。
3Dパノラマ	
画像サイズ	3Dパノラマ撮影時の画像サイズを設定する。
パノラマ撮影方向	3Dパノラマ撮影時、カメラを動かす方向を選ぶ。
パノラマ	
画像サイズ	パノラマ撮影時の画像サイズを設定する。
パノラマ撮影方向	パノラマ撮影時、カメラを動かす方向を選ぶ。
動画	
画像サイズ	動画の画像サイズを設定する。

明るさ・色あい

測光などの明るさに関する設定や、ホワイトバランスなど色あいに関する設定を行います。

露出補正	画像全体の明るさを補正する。	
ISO感度	明るさに対する感度を設定する。	
ホワイトバランス	光源に合わせて画像の色あいを調整する。	
測光モード	明るさを測る方法を選ぶ。	
調光補正	フラッシュ発光量を調整する。	
DRO/オートHDR	明るさやコントラストを自動補正する。	
クリエイティブスタイル	画像の仕上がり具合を選ぶ。	

再生

再生機能の設定をします。

削除	画像を削除する。
スライドショー	画像を自動再生する。
静止画/動画 切換	静止画/動画の再生画面を切り換える。
一覧表示	一覧表示する枚数を選ぶ。
再生フォルダー選択	再生する静止画のフォルダーを選ぶ。
日付選択	再生する動画の日付を選ぶ。
回転	画像を回転する。
プロテクト	画像の保護、解除の設定をする。
3D鑑賞	3D対応テレビと接続して3D画像を再生する。
④ 拡大	画像を拡大する。
音量設定	動画の音量を設定する。
プリント指定	プリントする画像の指定や設定を行う。
画面表示切換(DISP)	再生画面に表示する情報を切り換える。

セットアップ

撮影の詳細な設定や、カメラ全体に関する設定を行います。

撮影設定	
AF補助光	暗い場所でピントを合わせるための補助光を設定する。
赤目軽減発光	フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを防ぐために、プリ発光する。
オートレビュー	撮影直後、撮った画像を表示する時間を設定する。
グリッドライン	構図合わせのための補助線(グリッドライン)を表示する。
ピーキングレベル	ピントが合っている部分の輪郭を指定した色で表示する。

ピーキング色	輪郭を強調するピーキング表示の色を設定する。	
ヒストグラム	明るさを示すグラフ(ヒストグラム)を表示する。	
MFアシスト	手動ピント合わせ時に画像を拡大表示する。	
色空間	再現できる色の範囲を変更する。	
手ブレ補正	手ブレ補正の設定をする。	
レンズなし時のレリーズ	レンズが装着されていない状態でシャッターが切れるかどうか設 定する。	
長秒時ノイズリダクション	長時間露光時のノイズ軽減処理を設定する。	
高感度ノイズリダクション	高感度撮影時のノイズ軽減処理を設定する。	
動画音声記録	動画撮影時の音声を設定する。	
カスタムキー設定		
左キーの設定	コントロールホイールの左キーに割り当てる機能を設定する。	
右キーの設定	コントロールホイールの右キーに割り当てる機能を設定する。	
ソフトキー Bの設定	ソフトキー Bに割り当てる機能を設定する。	
ソフトキー Cの設定	ソフトキー Cに割り当てる機能を設定する。	
カスタム	ソフトキー (のカスタム機能の設定を変更する。	
本体設定		
メニュー呼び出し先	メニューの呼び出し先を変更する。	
操作音	操作時の音を設定する。	
日時設定	日時を設定する。	
エリア設定	本機を使うエリアを選ぶ。	
ヘルプガイド表示	ヘルプガイドを表示/非表示する。	
パワーセーブ	省電力モードになる時間を設定する。	
モニター明るさ	液晶モニターの明るさを調節する。	
画面色	液晶モニターの色を選ぶ。	
ワイド画像	ワイド画像の表示方法を設定する。	
縦記録画像の再生	縦位置で撮影した画像の再生方法を選ぶ。	
HDMI機器制御	ブラビアリンク対応テレビから本機を操作するための設定をする。	
USB接続	USB接続の方法を設定する。	
クリーニングモード	イメージセンサーをクリーニングする。	
バージョン表示	本機およびレンズ/マウントアダプターのバージョンを表示する。	
デモモード	動画再生のデモンストレーションを設定する。	
設定値リセット	お買い上げ時の設定に戻す。	
メモリーカードツール		
フォーマット	メモリーカードを初期化する。	
ファイル番号	ファイル番号の付けかたを設定する。	
ファイル番号 フォルダー形式	ファイル番号の付けかたを設定する。 フォルダー名の付けかたを設定する。	

フォルダー新規作成	新しいフォルダーを作成する。	
管理ファイル修復	動画を管理するファイルに異常が発生したときに修復する。	
メモリーカード残量表示	動画の撮影可能時間および静止画の撮影可能枚数を表示する。	
Eye-Fiセットアップ*		
アップロード設定	Eye-Fiカードを利用した本機のアップロード機能を設定する。	

^{*} Eye-Fiカード(別売)挿入時のみ表示されます。

から探すし

撮影する

ここでは、お買い上げ時の設定のまま撮影する方法を紹介します。 本機が撮影状況を自動的に判断して最適な設定にします。

- 1 液晶モニターを見やすい角度に調節して、本機を構える。 本機が自動的に撮影状況を判断して撮影する「おまかせシーン認識」機能が働く。
- 2 静止画の場合は、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、 深く押し込んで撮影する。

動画の場合は、MOVIE (動画)ボタンを押して撮影を始める。 もう一度MOVIEボタンを押すと、撮影は終わる。

ご注意

• 動画の1回の連続撮影可能時間は、最長約29分または最大2GBです。環境温度や本機の使用状況 により異なる場合があります。

貸おまかせシーン認識について



おまかせシーン認識とは、本機が自動的に撮影状況 を認識して、撮影する機能です。

シーン認識マークと ガイド

 ▶(夜景)、♪(夜景&人物)、梨(三脚夜景)、園(逆光)、園(逆光&人物)、▲(風景)、 ▼(マクロ)、♪(人物)を認識し、認識した場合は画面に各マークとガイドが表示されます。

賞静止画のピントがうまく合わないときは

iò

自動でピントを合わせられない場合は、フォーカス表示 が点滅します。 構図やフォーカス設定などを変えてく ださい。

<u>_</u>

フォーカス表示

フォーカス表示	状況	
●点灯	ピントが合って固定されている。	
() 点灯	ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わる。	
() 点灯	ピント合わせの途中。	
●点滅	ピントが合っていない。	

- 以下のときは、ピントが合いにくい場合があります。
 - 被写体が遠くて暗い
 - 被写体と背景のコントラストが弱い
 - ガラス越しの被写体
 - 高速で移動する被写体
 - 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体
 - 点滅する被写体
 - 逆光になっている被写体

再生する

撮影した画像を再生します。本機では静止画と動画は別々に管理されています。 一緒に表示することはできません。

- 1 ▶ (再生)ボタンを押す。
- 2 コントロールホイールで画像を選ぶ。
- 3 パノラマまたは動画の場合は、コントロールホイールの中央を押して再生する。

動画再生中にできること	コントロールホイール操作
一時停止/再生	中央を押す
早送り	右を押す、または右に回す
早戻し	左を押す、または左に回す
音量	下→上/下を押す

ご注意

• 他機で撮影されたパノラマ画像は、正しく再生されない場合があります。



一覧表示にして、画面左側の(静止画)、**川**(動画)を選んでコントロールホイールの中央を押すと、簡単に切り換えられます(37ページ)。

から探す

拡大再生

静止画再生中に、画像の一部を拡大できます。ピント具合を確認したいときなどに使います。メニューからも拡大再生できます(93ページ)。

- 1 拡大したい画像を表示して、コントロールホイールの中央の[拡大]を押す。
- 2 コントロールホイールを回して、拡大倍率を調整する。
- 3 コントロールホイールの上下左右で拡大する場所を選ぶ。
- 4 再生ズームをやめるには、[終了]を押す。

ご注意

- 動画は拡大再生ができません。
- パノラマ再生中は、一時停止させた後に「拡大」で拡大再生をします。

议拡大倍率範囲

拡大倍率は、画像サイズによって異なります。


画像サイズ	拡大倍率範囲
L	約1.1~14倍
M	約1.1~11倍
S	約1.1~7.3倍

削除する

再生中の画像を削除します。

- 1 削除したい画像を表示して[削除]を押す。
- 2 コントロールホイールの中央を押し、[実行]す る。

削除をやめるには「キャンセル」を押す。



ご注意

- プロテクトされている画像は削除できません。
- 一度削除された画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

♡複数の画像を削除するときは

[メニュー] → [再生] → [削除]から、画像を選んで削除したり、まとめて削除 したりすることができます。

マイフォトスタイルで撮影する

マイフォトスタイルは、通常の画面とは異なるデザインで直感的にカメラを操作できるモードです。簡単な操作で設定を変更して、気軽にクリエイティブな写真撮影を楽しめます。

- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [おまかせオート]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールの中央を押す。
- 3 コントロールホイールを回して設定を変更す る項目を選び、中央を押す。
- 4 コントロールホイールを回して希望の設定を 選び、中央を押す。

マイフォトスタイルの撮影画面になる。

5 静止画の場合は、シャッターボタンを押して撮 影する。

動画の場合は、MOVIE (動画)ボタンを押して撮影を始める。

[おまかせオート]に戻るときは[リセット]ボタンを 押す。



マイフォトスタイルで設定できる機能

背景ぼかし	背景のぼかし具合を調整する。
ピクチャーエフェクト	好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影する。
美肌効果	美肌効果の強さを調整する。
セルフタイマー /連続撮影	シャッターを押して10秒後に撮影する/高速で連続撮影する。
鮮やかさ	鮮やかさを調整する。
色あい	色あいを調整する。
明るさ	明るさを調整する。

ご注意

- マイフォトスタイルは、Eマウントレンズでのみ使用できます。
- 動画撮影時は、[美肌効果] [セルフタイマー/連続撮影] は機能しません。
- マイフォトスタイルを選ぶと、[ドライブモード]を[連続撮影]に設定していた場合は[速度優先連続撮影]に、[セルフタイマー(連続)]または[セルフタイマー: 2秒]に設定していた場合は、[セルフタイマー: 10秒]になります。
- [フォーカス切換]の設定に関わらず[オートフォーカス]になります。
- スマイルシャッターは使えません。
- マイフォトスタイルを選ぶと、設定が無効になるメニュー項目があります。
- [おまかせオート]に戻ったり、電源を切ると、各設定は初期設定に戻ります。

♡設定を掛け合わせる



マイフォトスタイルの各項目は、掛け合わせて設定できます。

マイフォトスタイルの撮影画面でコントロールホイー ルの中央を押して各項目を設定してください。 設定を行った項目は、アイコンが画面上に表示されます。

- 連続撮影のときは「美肌効果」が機能しません。
- [1つ取り消す]を押すと、最新の設定項目である右端のアイコンが削除され、その項目の設定が解除されます。

貸マイフォトスタイルで再生する

マイフォトスタイルモードのときに (再生) ボタンを押すと、マイフォトスタイル用の再生モードになります。 [戻る] を押して撮影モードに戻ると、再生前の設定のまま撮影できます。

背景ぼかし

マイフォトスタイルで、簡単に背景をぼかした写真を撮影できます。

液晶モニターでぼかし具合を確認できます。設定したぼかし具合で動画も撮影できます。



- 1 コントロールホイールの中央を押す。
- 2 コントロールホイールを回して[背景ぼかし]を選び、中央を押す。
- 3 コントロールホイールを回し、希望のぼかし具合を出す。

▲2:右に回すと、くっきりする。

▲2: 左に回すと、ぼける。

元に戻すには、「キャンセル〕を押す。

ご注意

- 表現できる「ぼかし」の範囲は、レンズによって異なります。
- 被写体との距離や使用するレンズによっては、効果が得られにくい場合があります。

♥きれいに背景をぼかすには

- 被写体に近づいて撮影する。
- 被写体と、ぼかしたい背景との距離を離す。

ピクチャーエフェクト

マイフォトスタイルで、簡単にピクチャーエフェクトを設定できます。好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影できます。



- 1 コントロールホイールの中央を押す。
- 2 コントロールホイールを回して[ピクチャーエフェクト]を選び、中央を 押す。

3 コントロールホイールを回し、希望の効果を選ぶ。

- ♀: ポスタリゼーション(カラー)
- (**):ポスタリゼーション(白黒)
- (Pop): ポップカラー
- Rtm: レトロフォト
- 雷:パートカラー(レッド)
- (グリーン)

- 鳳:ハイキー
- (職): ハイコントラストモノクロ
- (Toy): トイカメラ

元に戻すには、「キャンセル」を押す。

各効果の詳細は42ページをご覧ください。

ご注意

• [パートカラー]のとき、被写体によっては設定した色が残らないことがあります。

美肌効果

マイフォトスタイルで、簡単に美肌効果を設定できます。 顔検出機能使用時に顔を検出すると、被写体の肌をなめらかに撮影します。



- 1 コントロールホイールの中央を押す。
- 2 コントロールホイールを回して[美肌効果]を選び、中央を押す。
- 3 コントロールホイールを回し、希望の効果を選ぶ。

★: 美肌効果を強めにする。

♠★★★★
★★★
★★★
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

★: 美肌効果を弱めにする。

元に戻すには、「キャンセル〕を押す。

ご注意

• 被写体によっては、効果が現れないことがあります。

セルフタイマー /連続撮影

マイフォトスタイルで、簡単にセルフタイマーと連続撮影を設定できます。





- 1 コントロールホイールの中央を押す。
- 2 コントロールホイールを回して[セルフタイマー/連続撮影]を選び、中央 を押す。
- 3 コントロールホイールを回し、希望の設定を選ぶ。

৩10: シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して電子音が鳴り、10秒後に撮影される(セルフタイマー:10秒)。

!シャッターボタンを押している間、連続して撮影する(速度優先連続撮影)。元に戻すには、[キャンセル]を押す。

ご注意

• 速度優先連続撮影のときは、ピントと明るさは1枚目で固定されます。

鮮やかさ

マイフォトスタイルで、簡単に鮮やかさを調整できます。




- 1 コントロールホイールの中央を押す。
- 2 コントロールホイールを回して[鮮やかさ]を選び、中央を押す。
- 3 コントロールホイールを回し、希望の鮮やかさを出す。
 - ■:右に回すと、鮮やかになる。
 - ■:左に回すと、淡くなる。

元に戻すには、[キャンセル]を押す。

色合い

マイフォトスタイルで、簡単に色合いを調整できます。



- 1 コントロールホイールの中央を押す。
- 2 コントロールホイールを回して[色あい]を選び、中央を押す。
- 3 コントロールホイールを回し、希望の色あいを出す。
 - □ : 右に回すと、暖かな色あいになる。
 - ■: 左に回すと、クールな色あいになる。

元に戻すには、「キャンセル」を押す。

明るさ

マイフォトスタイルで、簡単に明るさを調整できます。





- 1 コントロールホイールの中央を押す。
- 2 コントロールホイールを回して[明るさ]を選び、中央を押す。
- 3 コントロールホイールを回し、希望の明るさを出す。
 - □:右に回すと、明るくなる。
 - ■:左に回すと、暗くなる。

元に戻すには、[キャンセル]を押す。

から探す

DISP(画面表示切換)

コントロールホイール使用時:

1 コントロールホイールのDISP (画面表示切換)を繰り返し押す。

メニュー使用時:

- 1 撮影時は、[メニュー] → [カメラ] → [画面表示切換(DISP)]を選ぶ。 再生時は、[メニュー] → [再生] → [画面表示切換(DISP)]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールを回し、希望のモードを選ぶ。

撮影時

∀	基本情報表示	基本的な撮影情報を表示する。 撮影モードが[おまかせオート] [スイング パノラマ] [3Dスイングパノラマ] 以外の ときは、シャッタースピードと絞りをグラ フィカルに表示する。	P 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
	情報表示あり	撮影情報を表示する。	P \$ 88 (1) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$125 (2) \$
	情報表示なし	撮影情報を表示しない。	(%) 1/125 F3.5 (2:0.0)

再生時

<	情報表示あり	撮影情報を表示する。	1125 F3.5 E0100
	ヒストグラム表示	撮影情報に加え、画像の明暗をグラフ (ヒストグラム)で表示する。	P 1/125 F3.5 II0 100 D2 -0.3 I
	情報表示なし	撮影情報を表示しない。	

ご注意

- 以下のときは、ヒストグラム表示できません。
 - 動画再生
 - パノラマ再生
 - スライドショー

♡ヒストグラムとは?

ヒストグラムは明るさを示すグラフです。表示が右寄りなら明るめの画像、左寄りなら暗めの画像です。



再生時、画面に白とび、黒つぶれの箇所がある場合、ヒストグラム画面の画像の該当箇所が点滅します(白とび黒つぶれ警告)。

から探すし

露出補正

- -2.0FVから+2.0FVの範囲で、1/3FV単位で露出を調節できます。
- 1 コントロールホイールの 図(露出補正) →希望の数値を選ぶ。
 または、[メニュー] → [明るさ・色合い] → [露出補正] →希望の数値を選ぶ。

ご注意

- 以下のときは、「露出補正」は設定できません。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [マニュアル露出]
- 被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュ撮影時は、充分な効果が得られないことがあります。

议光の量を調整して好みの画像を撮る



露出オーバー =光が多すぎる。 画面が白くなる。



露出補正を一側にする。





露出補正を+側にする。



露出アンダー =光が少なすぎる。 画面が暗くなる。

- 明るく撮影したいときは、+側にします。 料理を撮るときは周囲の色を白でまとめて普段よりも明るめに撮ると、料理が おいしそうに見えます。
- ・ 青空を撮るときは、一側にすると濃く鮮やかな色になります。

一覧表示

同時に複数の画像を表示します。

- 1 ▶ (再生)ボタンを押して、再生モードにする。
- 2 コントロールホイールの配(一覧表示)を押す。

6枚表示になる。

[メニュー] → [再生] → [一覧表示]で、12枚表示にすることもできる。

3 1枚再生に戻すには、再生したい画像を選び、コントロールホイールの中央を押す。

貸静止画と動画を切り換える



画面左側の❷(静止画)、**二**(動画)を選んでコントロールホイールの中央を押すと、簡単に切り換えられます。

静止画と動画を一緒に一覧表示することはできま せん。

メニューからも静止画と動画を切り換えられます (87ページ)。

おまかせオート

本機が自動的に撮影状況を判別して、オート撮影します。

- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [おまかせオート]を選ぶ。
- 2 被写体にカメラを向ける。

シーンを認識すると、シーン認識マークとガイドが表示される。

認識されるシーン: (夜景)、(で三脚夜景)、(で 景&人物)、(で逆光)、(で逆光&人物)、(人物)、(風景)、(マクロ)



シーン認識マークと ガイド

ご注意

- フラッシュは[オート]または[発光禁止]になります。
- シーンを認識しなくても撮影できます。
- [顔検出]機能が[切]のとき、[人物][逆光&人物][夜景&人物]は認識されません。

♡マイフォトスタイルについて

撮影モードが[おまかせオート]のとき、コントロールホイールの中央を押すと、マイフォトスタイルが使えます。簡単な操作で設定を変更して、クリエイティブな写真撮影を楽しめます(28ページ)。

資静止画のピントがうまく合わないときは

iò

自動でピントを合わせられない場合は、フォーカス表示 が点滅します。 構図やフォーカス設定などを変えてく ださい。

フォーカス表示

フォーカス表示	状況
●点灯	ピントが合って固定されている。
() 点灯	ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わる。
() 点灯	ピント合わせの途中。
●点滅	ピントが合っていない。

- 以下のときは、ピントが合いにくい場合があります。
 - 被写体が遠くて暗い
 - 被写体と背景のコントラストが弱い
 - ガラス越しの被写体
 - 高速で移動する被写体
 - 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体
 - 点滅する被写体
 - 逆光になっている被写体

シーンセレクション

撮影状況に合わせて用意された設定で撮影できます。

1 [メニュー] → [撮影モード] → [シーンセレクション] →希望のモードを選ぶ。

③(ポートレート)	背景をぼかして、人物を際立たせる。肌を やわらかに再現する。	
▲(風景)	風景を手前から奥までくっきりと鮮やか な色で撮る。	
▼(マクロ)	花や料理などに近づいて撮るときに適している。	
᠖(スポーツ)	高速なシャッタースピードで動く物が止まったように撮れる。シャッターボタンを押し続けると連続撮影する。	
●(夕景)	夕焼けや朝焼けなどの赤を美しく撮る。	
②(夜景ボートレート)	夜景を背景に手前の人物を撮る。フラッシュを取り付けて使う。	

③(夜景)	暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。	
149 (手持ち夜景)	三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮る。連写を行い、画像を合成して被写体ブレや手ブレ、ノイズを軽減して記録する。	An elegable

- [夜景] [夜景ポートレート]のときは、シャッタースピードが遅くなり、画像がブレやすくなるため、三脚のご使用をおすすめします。
- [手持ち夜景] 時は、シャッター音が6回鳴りますが、記録される画像は1枚です。
- 「RAW] [RAW+JPEG] 時に「手持ち夜景] にすると、画質は一時的に「ファイン] になります。
- [手持ち夜景]にしても、以下の場合はノイズを軽減する効果が弱くなります。
 - 動きの大きな被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写体
- [手持ち夜景] 時は、蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、ブロック状のノイズが発生する ことがあります。
- [マクロ]を選んでも、被写体に近づける距離は変わりません。 ピントが合う最短距離はレンズの 最短撮影距離をごらんください。

ピクチャーエフェクト

好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影できます。

1 [メニュー] → [撮影モード] → [ピクチャーエフェクト] →希望のモードを選ぶ。

¹⁹ ポスタリゼーション (カラー)	原色のみで再現されるメリハリのきいた 抽象的な仕上がりになる。	
(中)ポスタリゼーション (白黒)	白黒のみで再現されるメリハリのきいた 抽象的な仕上がりになる。	
⑩ポップカラー	色合いを強調してポップで生き生きとし た仕上がりになる。	
® レトロフォト	古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた仕上がりになる。	
『パートカラー (レッド)	赤色のみをカラーで残し、他の部分はモノ クロに仕上がる。	
[★] 「ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・	緑色のみをカラーで残し、他の部分はモノクロに仕上がる。	

[®] パートカラー (ブルー)	青色のみをカラーで残し、他の部分はモノ クロに仕上がる。	
[®] パートカラー (イエロー)	黄色のみをカラーで残し、他の部分はモノ クロに仕上がる。	
③ハイキー	明るく、透明感や軽さ・優しさ・柔らかさ を持ったような仕上がりになる。	
(職)ハイコントラストモノ クロ	明暗を強調することで緊張感のあるモノクロに仕上がる。	
⑩トイカメラ	周辺が暗く、独特の色合いをもった仕上が りになる。	

- [RAW] [RAW+JPEG] 時に[ピクチャーエフェクト] にすると、画質は一時的に[ファイン] になります。
- [パートカラー]のとき、被写体によっては設定した色が残らないことがあります。

人物ブレ軽減

室内での人物撮影に適しています。フラッシュを使わずに被写体ブレを軽減した撮 影ができます。

- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [人物ブレ軽減]を選ぶ。
- 2 シャッターボタンを押して撮影する。

連写した6枚の画像を合成して被写体ブレやノイズを軽減して記録する。

- 「RAW] [RAW+ JPFG] 時に[人物ブレ軽減]にすると、画質は一時的に[ファイン]になります。
- シャッター音が6回鳴りますが、記録される画像は1枚です。
- 以下の場合は、ノイズを軽減する効果が弱くなります。
 - 動きの大きな被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写体
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、ブロック状のノイズが発生することがあります。

スイングパノラマ

カメラを動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚のパノラマ画像を作成します。



- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [スイングパノラマ]を選ぶ。
- 2 撮りたい被写体の端にカメラを合わせ、シャッ ターボタンを深く押し込む。



撮影されない部分

3 液晶画面上の矢印方向に、ガイドの終わりまで、 カメラを動かす。




ガイド

- 一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。 の場合はカメラを速く動かすと最後まで記録されます。
- 「画像サイズ」で「ワイド」を選んでいる場合、一定時間内にパノラマ撮影画角に満たない場合があ ります。その場合は、「画像サイズ」を「標準」にして撮影することをおすすめします。
- スイングパノラマ中は連続撮影になり、撮影終了までシャッター音が鳴り続けます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。
- 暗いシーンでは画像がブレる場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定ではなく なります。
- パノラマ撮影される画角全体と、AE/AFロックしたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位 置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。このようなときは、AF/AFロッ クする場所を変えて撮影してください。
- 以下の場合はスイングパノラマ撮影に適していません。
 - 動いている被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写体
 - 太陽や電灯など、周囲との明るさの差が大きい被写体
- 以下の場合はスイングパノラマ撮影が中断されることがあります。
 - カメラを動かす速度が速すぎる、または遅すぎる場合
 - ブレ過ぎた場合

♡スイングパノラマ撮影のポイント

一定の速度で小さな円を描くように動かし、液晶モニターの矢印方向と平行に動かしてください。動いている被写体よりも、止まっている被写体のほうがパノラマ撮影には適しています。

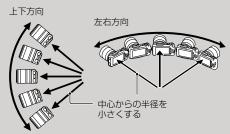

- ズームレンズの場合、W端にして撮影することをおすすめします。
- シャッターボタンを半押しして、ピントや露出、ホワイトバランスをロックしてから、シャッターボタンを深押しし、カメラを動かしてください。
- 複雑な形状や景色が画面の端にかたよっていると、合成がうまくいかないことがあります。その場合は、それらが画面の中央になるように構図を調整して撮影してください。
- 撮影方向は、[メニュー] → [画像サイズ] → [パノラマ撮影方向]で、画像サイズは[メニュー] → 「画像サイズ] → 「画像サイズ]で希望の設定を選べます。

♥パノラマ画像をスクロール再生する

パノラマ画像はコントロールホイールの中央を押すと、撮影開始から撮影終了まで自動的にスクロールさせて再生できます。もう一度中央を押すと、一時停止します。



全体の中で現在表示されている部分

- パノラマ画像は付属のソフトウェア「PMB」でも再生できます。
- 他機で撮影されたパノラマ画像は、実際の撮影サイズと異なって表示されたり、正しくスクロール再生されない場合があります。

か撮

3Dスイングパノラマ

カメラを動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚の3D画像を作成します。 本機で撮影した3D画像は、3D対応テレビでのみ3D画像を再生できます。 本機の液晶モニター、3Dに対応していないテレビでは、通常の静止画と同じように 再生されます。

- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [3Dスイングパノラマ]を選ぶ。
- 2 撮りたい被写体の端にカメラを合わせ、シャッターボタンを深く押し込む。



撮影されない部分

3 液晶画面上の矢印方向に、ガイドの終わりまで カメラを動かす。



ガイド

- ・本機で撮影した3D画像を3D対応モニターでご覧になる場合、眼の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。3D画像を視聴するときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長さや頻度は個人差がありますので、ご自身で判断してください。不快な症状が出たときは、回復するまで3D画像の視聴をやめ、必要に応じて医師にご相談ください。本機に接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください。なお、お子様(特に6歳未満の幼児)の視覚は発達段階にあります。お子様が3D画像を鑑賞する前に、小児科や眼科などの医師にご相談ください。大人のかたは、お子様に上記を守らせるように監督してください。
- 一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。カメラを動かすスピードの目安は、E18-55mmレンズの広角端(18mm)で、半周約8秒です。またズームを望遠にするほど、より遅く動かす必要があります。
- [画像サイズ]で[ワイド]を選んでいる場合、一定時間内にパノラマ撮影画角に満たない場合があります。その場合は、「画像サイズ]を[標準]または[16:9]にして撮影することをおすすめします。
- ズームレンズの場合、望遠側で撮影するとグレーで記録される部分が出やすくなったり、撮影が 中断されることがあります。ズームレンズは広角側で撮影することをおすすめします。
- 3Dスイングパノラマ中は連続撮影になり、撮影終了までシャッター音が鳴り続けます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。
- 暗いシーンでは画像がブレる場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定ではなくなります。
- 3D撮影される画角全体と、シャッターボタンを半押ししてAE/AFロックしたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。このようなときは、AE/AFロックする場所を変えて撮影してください。

- 以下の場合は3Dスイングパノラマ撮影に適していません。
 - 動いている被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
- 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
- 波や滝など、常に模様が変化する被写体
- 太陽や電灯など、周囲との明るさの差が大きい被写体
- 以下の場合は3Dスイングパノラマ撮影が中断されることがあります。
 - カメラを動かす速度が速すぎる、または遅すぎる場合
 - ブレ過ぎた場合
- 3D画像はJPEGファイルとMPOファイルから構成されています。パソコンでどちらかのファイルを削除すると、再生できない場合があります。
- 撮影方向は左右方向のみです。

貸3D撮影のポイント



一定の速度で小さな円を描くように動かし、 以下のポイントを参考にして液晶画面の矢 印方向と平行に動かしてください。通常の スイングパノラマの半分程度のスピードで 動かすことをおすすめします。

- 動きの無い被写体を撮る。
- 被写体と背景との距離を充分にとる。
- 屋外などの明るい場所で撮る。
- シャッターボタンを半押しして、ピントや露出、ホワイトバランスをロックしてからシャッターボタンを深押しし、カメラを動かしてください。



- ズームレンズの場合は、W端にして撮影することをおすすめします。
- 撮影方向は、[メニュー] → [画像サイズ] → [パノラマ撮影方向]で、画像サイズは[メニュー] → [画像サイズ] → [画像サイズ]で希望の設定を選べます。

♡3D画像のファイル名

3D画像は、JPEGファイルとMPOファイルから構成されます。 「3Dスイングパノラマ」で撮影した画像をパソコンに取り込むと、

- DSC0□□□.jpg
- DSC0□□□.mpo

という2つのファイルが、同じフォルダー内に保存されます。


パソコンでJPEGファイルとMPOファイルのどちらかを削除すると、再生できない場合があります。

マニュアル露出


絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの露出で撮影できます。

- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [マニュアル露出]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールの下を押し、シャッター スピードか絞り値を選ぶ。

押すたびにシャッタースピードと絞り値が切り換わる。







「MM」(メータードマニュアル)で露出値を確認する。

+側:明るく写る。 -側:暗めに写る。

0:本機が判断した適正露出。

4 ピントを合わせて撮影する。




- フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。手でフラッシュ発光部を上げ下げして選んでください。
- マニュアル露出モードでは、(**)(手ブレ警告)は表示されません。
- マニュアル露出モードにすると、ISO感度の[ISO AUTO]設定は[200]に切り換わります。必要に応じて、ISO感度を変更してください。
- 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。

BULB撮影

長時間露光で、動きの軌跡を撮影できます。 花火の光が尾を引くような写真を撮る場合に適しています。



- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [マニュアル露出]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールの下を押し、シャッタースピードを選ぶ。
- 3 [BULB]が出るまでコントロールホイールを 左に回す。



- 4 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。
- 5 必要な時間、シャッターボタンを押し続けて撮影する。

シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになる。

- シャッタースピードが遅くなり画像がブレやすくなるため、三脚のご使用をおすすめします。
- 露光時間が長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。
- 撮影後はシャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長秒時ノイズリダクション)が行われます。処理中は撮影できません。
- [スマイルシャッター]または[オートHDR]を使用しているときは、シャッタースピードを 「BUI B]に設定できません。
- シャッタースピードを[BULB]に設定しているときに、[スマイルシャッター]や[オートHDR]を 使用すると、シャッタースピードは一時的に30秒になります。

シャッタースピード優先

シャッタースピードを調整し、動きを止めて写したり、軌跡を写したりするなど動く ものの表現を変えた撮影ができます。

- 1 「メニュー] → 「撮影モード] → 「シャッター スピード優先] →希望の数値を選ぶ。
- 2 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、絞り値が自動的に設定され る。



シャッタースピード

ご注意

- フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。手でフラッシュ発光部を上げ下げ して選んでください。
- シャッタースピード優先モードでは、心(手ブレ警告)は表示されません。
- シャッタースピードを1秒または1秒より遅くして撮影(長時間露光)すると、シャッターを開けて いた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。処理中は撮影できません。
- 設定後に適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半押しすると絞り値が点滅します。 そ のまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。
- 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。

ジシャッタースピードについて



シャッタースピードを速くすると、走っている人や車、波しぶき などの動きのあるものが止まったように見えます。



シャッタースピードを遅くすると、川の流れなどの軌跡が残り、 より自然な流動感のある画像になります。

絞り優先

ピントの合う範囲や背景のぼかし具合を変えて撮影できます。

1 [メニュー] → [撮影モード] → [絞り優先]


→希望の数値を選ぶ。

- 絞り値を小さくする:被写体の前後がぼける。
- 絞り値を大きくする:被写体の前後までくっきりとピントが合う。



適正露出になるように、シャッタースピードが自動 的に設定される。

動画撮影時も撮影前に設定した絞り値で撮影される。



ご注意

- フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。手でフラッシュ発光部を上げ下げして選んでください。
- 設定後に適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、シャッタースピードが 点滅します。そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。
- 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。
- 動画撮影中は絞り値の変更はできません。

貸絞りについて



絞り値を小さくする(絞りを開ける)と、ピントの合う範囲は前後に狭くなり、背景をぼかして、被写体をくっきりと表現できます。(被写界深度が浅くなる。)



絞り値を大きくする(絞りを絞る)と、ピントの合う範囲は前後に広がり、風景の広がりを表現できます。(被写界深度が深くなる。)

プログラムオート

露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定します。ISO感度、クリエイティ ブスタイル、Dレンジオプティマイザーなどの撮影機能を好みの設定に変更できます。

- 1 [メニュー] → [撮影モード] → [プログラムオート]を選ぶ。
- 2 撮影機能を希望の設定にする。
- 3 ピントを合わせて撮影する。

ご注意

• フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。手でフラッシュ発光部を上げ下げ して選んでください。

ドライブモード

連写やセルフタイマーなど、いろいろな撮影方法を設定できます。

1 [メニュー] → [カメラ] → [ドライブモード] →希望のモードを選ぶ。

4	□(1枚撮影)	1枚撮影する。通常の撮影方法。
	□(連続撮影)	シャッターボタンを押している間、連続撮影する(55ページ)。
	⑤(速度優先連続撮 影)	シャッターボタンを押している間、高速で連続撮影する。ピントと明るさは1枚目で固定される(56ページ)。
	◇ (セルフタイマー)	10秒後または2秒後にセルフタイマーで撮影する(57ページ)。
	ŮC(セルフタイマー (連続))	10秒後にセルフタイマーで連続撮影する(58ページ)。
	BRIX C (連続ブラケット)	露出を段階的にずらして、合計3枚の画像を撮影する(59ページ)。

- 以下のときは、設定を変更できません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [オートHDR]

連続撮影

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

1 [メニュー] → [カメラ] → [ドライブモード] → [連続撮影]を選ぶ。

- ・以下のときは、[連続撮影]機能は使えません。
 - [スポーツ] [手持ち夜景] 以外の[シーンセレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
 - [オートHDR]

速度優先連続撮影

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 [連続撮影]より高速で連写します。

1 [メニュー] → [カメラ] → [ドライブモード] → [速度優先連続撮影] を選ぶ。

- 以下のときは、[速度優先連続撮影]機能は使えません。
 - [スポーツ]以外の[シーンセレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「スマイルシャッター】
 - [オートHDR]
- ピントと明るさは1枚目で固定されます。

セルフタイマー

- 1 [メニュー] → [カメラ] → [ドライブモード] → [セルフタイマー] を選ぶ。
- 2 [オプション] →希望のモードを選ぶ。

解除するには、[1枚撮影]を選ぶ。

<	Ů₁0 (セルフタイ マー:10秒)	セルフタイマーを10秒後に設定する。 シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して電子 音が鳴り、撮影が開始される。
	心₂ (セルフタイマー: 2秒)	セルフタイマーを2秒後に設定する。シャッターボタンを押したときのブレが軽減できる。

- 以下のときは、[セルフタイマー] 機能は使えません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
 - [オートHDR]

セルフタイマー(連続)

10秒後に指定した枚数だけ連続撮影します。設定した枚数の中からお気に入りの1枚 を選べます。

- 1 [メニュー] → [カメラ] → [ドライブモード] → [セルフタイマー (連 続)]を選ぶ。
- 2 [オプション] →希望のモードを選ぶ。

解除するには、[1枚撮影]を選ぶ。

10秒後に、設定した枚数だけ連写する。

(連続):10秒後3枚)

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して電子

音が鳴り、撮影が開始される。

心c5(セルフタイマー (連続):10秒後5枚)

- 以下のときは、[セルフタイマー (連続)]機能は使えません。
 - [おまかせオート]
 - 「シーンセレクション】
 - 「人物ブレ軽減〕
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「スマイルシャッター】
 - [オートHDR]

連続ブラケット

露出を自動的に標準→暗い→明るいの順でずらして撮影します。 撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続けて撮影します。 撮影した後に、イメージにあった明るさの画像を選ぶことができます。



- 1 [メニュー] → [カメラ] → [ドライブモード] → [連続ブラケット] を選ぶ。
- 2 [オプション] →希望のモードを選ぶ。

解除するには、[1枚撮影]を選ぶ。

\$ 1	骤c(連続ブラケット: 0.3EV)	設定した段数で、ブラケット撮影する。
	∰¢(連続ブラケット: 0.7EV)	axた U/こFX女X C、プラブラ 1 可取がり る。

- ・以下のときは、[連続ブラケット]機能は使えません。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [ピクチャーエフェクト]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
 - 「オートHDR1
- オートレビューには最後の1枚が表示されます。
- [マニュアル露出]のときは、シャッタースピードを変えて露出値をずらします。
- 露出値を補正しているときは、補正された露出値を基準に露出をずらします。

フラッシュモード

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被写体 を明るく写せ、手ブレを抑えるのにも役立ちます。 また逆光などで被写体が暗くなる場合も、フラッ シュを使って明るく写せます。



- 1 フラッシュを取り付け、発光部を持ち上げる。
- 2 [メニュー] → [カメラ] → [フラッシュモード] →希望のモードを選ぶ。

③ (発光禁止)	フラッシュ発光部を上げていても発光しない。
(自動発光)	光量不足や逆光と判断したとき発光する。
\$ (強制発光)	必ず発光する。
\$sow (スローシンクロ)	必ず発光する。スローシンクロでシャッタースピードを遅くして 撮ると、被写体だけでなく、背景も明るく撮れる。
(後幕シンクロ)	露光が終わる直前のタイミングで必ず発光する。走っている自動 車や歩いている人など動いている被写体を撮ると、動きの軌跡が自 然な感じに撮れる。

ご注意

- お買い上げ時の設定は撮影モードによって変わります。
- 撮影モードによっては選べないフラッシュモードがあります。
- 動画撮影時はフラッシュは使えません。

♡フラッシュ撮影のコツ

- レンズフードを取り付けていると、レンズフードでフラッシュ光がさえぎられ、 画像に影が写ることがあります。レンズフードは取りはずして撮影してくだ さい。
- フラッシュ発光時は被写体から1m以上離れて撮影してください。
- 逆光のときは、フラッシュモードを[強制発光]にすると明るい日中でもフラッシュが発光し、顔が明るく写ります。

フォーカス切換

ピント合わせを自動で行うか、手動で行うかを設定します。

1 [メニュー] → [カメラ] → [フォーカス切換] →希望のモードを選ぶ。

<	AF (オートフォーカ ス)	ピント合わせを自動で行う。
	DMF (DMF)	オートフォーカスでピントを合わせた後に、マニュアルでピントを 微調整する(ダイレクトマニュアルフォーカス)。
	MF(マニュアル フォーカス)	ピント合わせを手動で行う。レンズのフォーカスリングを左右に 回して、被写体が最もはっきり見えるようにする。

ご注意

 ピントの位置が確認しやすいよう、[DMF]や[マニュアルフォーカス]モードでフォーカスリン グを回すと、画像が自動的に拡大されます。[メニュー] → [セットアップ] → [MFアシスト] → [切]で拡大しないようにできます。

賞マニュアルフォーカスを使いこなす




特定の場所を通ることがわかる被写体では、あらかじめ 被写体が通る想定距離にピントを固定しておく「置きピン」が便利です。

ϔ撮影距離を正確に測るには

→マークがイメージセンサー*面の位置となります。本機から被写体までの距離を正確に測るには、この線の位置を参考にしてください。レンズ取り付け面からイメージセンサー面までは約18mmです。

- * イメージセンサー: デジタルカメラでフィルムの役割を果たす部分
- お使いのレンズの最短撮影距離よりも近いものにはピントが合いません。撮りたいものに近づきすぎていないか、確認してください。



DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)

- 1 [メニュー] → [カメラ] → [フォーカス切換] → [DMF]を選ぶ。
- 2 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。
- 3 シャッターボタンを半押ししたまま、フォーカスリングを回してピントを調整する。

- [オートフォーカスモード]は、[シングル]に固定されます。
- Aマウントレンズ(別売)使用時は選択できません。

オートフォーカスエリア

ピント合わせの位置を変更します。ピントが合いにくいときなどに使います。

1 [メニュー] → [カメラ] → [オートフォーカスエリア] →希望のモードを選ぶ。

<	☑ (マルチ)	25個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを自動的に決定する。 静止画撮影で半押ししたときに、ピントが合ったエリアに緑色の枠が表示される。 ・顔検出が働いている場合は、顔を優先したフォーカスエリアになる。	AF測距枠
	[] (中央重点)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。	AF測距枠
	・ (フレキシブルスポット)	コントロールホイールの上下左右を使っ てフォーカスエリアを移動させ、小さな被 写体や狭いエリアを狙ってピントを合わ せる。	AF測距枠

- 「マルチ」以外の設定にすると、「顔検出〕機能は使えません。
- 以下のときは、[マルチ]に固定されます。
 - 動画撮影
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [ピクチャーエフェクト]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「スマイルシャッター】
- AF補助光を使用するときは、「オートフォーカスエリア」の設定は無効になり、オートフォーカスエリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先したAF動作になります。

オートフォーカスモード

被写体の動きに合ったピント合わせの方法を選びます。

1 [メニュー] → [カメラ] → [オートフォーカスモード] →希望のモードを選ぶ。

*	AF-S (シングル)	シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、ピントはそこで固定される。動きのない被写体で使う。
	AF-C (コンティニュ アス)	シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続ける。 動いている被写体にピントを合わせるとき使う。

- 以下のときは、[シングル]に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - 「セルフタイマー〕
 - [スポーツ]以外の[シーンセレクション]
 - [ピクチャーエフェクト]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
- [スマイルシャッター]
- Aマウントレンズ(別売)使用時
- [シーンセレクション]が[スポーツ]のときは、[コンティニュアス]に固定されます。
- [コンティニュアス]では、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。

から探

プレシジョンデジタルズーム

静止画の画像中央部を拡大表示して撮影できます。

- 1 [メニュー] → [カメラ] → [プレシジョンデジタルズーム]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールを回し、倍率を選ぶ。

最大10倍まで拡大できる。

3 ズームをやめるには、「終了」を押す。

- 以下のときは、設定できません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- 「スマイルシャッター】
- 「画質]が「RAW]または「RAW+ JPFG]
- [DRO/オートHDR]が[オートHDR]
- プレシジョンデジタルズーム中にMOVIEボタンを押すと、ズームが解除されて通常画角に戻り、 動画記録が始まります。
- ・画像処理をかけて拡大表示するため、拡大する前よりも画質は劣化します。 ズームレンズの場合はズームリングで最大まで拡大し、さらに拡大したい場合の補助としてプレシジョンデジタルズームをご使用することをおすすめします。
- ピクチャーエフェクト使用時にプレシジョンズームを使用すると、撮影前の画面表示での効果が 極端に協調されて見えることがありますが、撮影画像には影響ありません。
- プレシジョンデジタルズーム使用時は、「オートフォーカスエリア」の設定は無効になり、オートフォーカスエリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先したAF動作になります。

か撮

らなた

顔検出

カメラが人物の顔を判別し、人物に合わせて、ピントや露出、画像処理、フラッシュの調整をします。 ピント合わせの優先対象の設定もできます。



顔検出枠(オレンジ色)

複数の顔を検出している場合、カメラが主要被写体を判断して優先的にピントを合わせる。

主要被写体は顔検出枠がオレンジ色になる。

シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った枠は緑色になる。

顔検出枠(白色)

1 [メニュー] → [カメラ] → [顔検出] →希望のモードを選ぶ。

	[•] foff(切)	顔検出機能を使わない。	
		カメラまかせでピント合わせする顔を選ぶ。	
	≜ਊ(こども優先) 子どもの顔を優先してピント合わせする。		
	[♣]a(おとな優先) 大人の顔を優先してピント合わせする。		

- 以下のときは、[顔検出]機能は使えません。
 - 動画撮影
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「マニュアルフォーカス]
 - [プレシジョンデジタルズーム]
- [オートフォーカスエリア]が[マルチ]で、[測光モード]も[マルチ]のときのみ、[顔検出]が選べます。
- 最大8人の顔を検出できます。
- 状況によっては大人、子どもが正しく検出できない場合があります。
- [スマイルシャッター]撮影をするときは、[顔検出]を[切]に設定しても自動的に[オート]になります。

スマイルシャッター

笑顔を検出すると自動で撮影します。

- [メニュー] → [カメラ] → [スマイルシャッター] → [入]を選ぶ。
- 2 笑顔を待つ。

スマイルレベルがインジケーターの**◀**を超えると、自 動で撮影される。

スマイルシャッター中にシャッターボタンを押して も撮影できる。撮影後はスマイルシャッターに戻る。

3 終了するときは、[メニュー] → [カメラ] → [スマイルシャッター] → [切]を選ぶ。



• スマイル検出感度 インジケーター

ご注意

- 以下のときは、[スマイルシャッター] 機能は使えません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
 - [マニュアルフォーカス]
 - 「プレシジョンデジタルズーム】
- ピントが合っていないと、インジケーターの◀を超えても撮影されません。ピントが合いやすくなるように構図や明るさを変えてください。
- メモリーカードがいっぱいになると自動的に終了します。
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。
- ドライブモードは、「1枚撮影」になります。

♡検出されやすい笑顔のポイント



- ① 前髪が目にかからないようにする。 帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れないように する。
- ② カメラに対して正面を向き、なるべく水平になるようにする。
 - 日は細めにする。
- ③ 口を開けてしっかり笑う。 歯が見えているほうが笑顔を検出しやすくなる。
- 顔検出されているうちの1人が笑えばシャッターが切れます。
- 笑顔が検出されない場合は[メニュー]の[スマイル検出感度]を設定してください。

スマイル検出感度

スマイルシャッター機能で笑顔を検出する感度を設定します。

1 [メニュー] → [カメラ] → [スマイル検出感度] →希望のモードを選ぶ。

大笑いで検出する。		大笑いで検出する。	
❤️ (普通の笑顔) 普通の笑顔で検出する。		普通の笑顔で検出する。	
	(微笑み) 微笑み程度でも検出する。		微笑み程度でも検出する。

- 以下のときは、[スマイル検出感度]は変更できません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - 「人物ブレ軽減〕
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [マニュアルフォーカス]
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。

美肌効果

顔検出時、被写体の肌をなめらかに撮影する効果を設定します。

1 [メニュー] → [カメラ] → [美肌効果] →希望のモードを選ぶ。

	♦ H(高) 美肌効果を強めにして撮影する。	
	●★MD(中) 美肌効果を標準にして撮影する。	
	 ● t ₀ (低) 美肌効果を弱めにして撮影する。	
<	タ ● (切) 美肌効果を使わない。	

- ・以下のときは、[美肌効果]機能は使えません。
 - 動画撮影
 - 「連続撮影〕
 - [速度優先連続撮影]
 - [連続ブラケット撮影]
 - [セルフタイマー(連続)]
 - [シーンセレクション]の[スポーツ]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [画質]が[RAW]
- 被写体によっては、効果が現れないことがあります。

撮影アドバイス一覧

本機に搭載されているすべての撮影アドバイスを表示できます。 以前に見たガイドを、再び確認したいときに使います。



- 1 [メニュー] → [カメラ] → [撮影アドバイス一覧]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールの左右で、見たい撮影アドバイスを選ぶ。 コントロールホイールを回すと、続きを読むことができる。 見たい項目を[目次]から選んで表示することもできる。

画像サイズ

画像サイズは画像を記録するときの大きさのことです。

画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも詳細にプリントできます。小さくすると、 たくさん撮影できます。

1 [メニュー] → [画像サイズ] → [画像サイズ] →希望のモードを選ぶ。

静止画

[縦	[縦横比]が3:2のときの画像サイズ		用途例
<	口(L:16M)	4912×3264画素	A3ノビサイズまでの印刷
	□M (M: 8.4M)	3568×2368画素	A4サイズまでの印刷
	□s (S: 4.0M)	2448×1624画素	L/2Lサイズまでの印刷
[縦	横比]が16:9のとき	きの画像サイズ	用途例
<	☐ (L: 14M)	4912×2760画素	
	△ (M: 7.1M)	3568×2000画素	ハイビジョンテレビでの再生
	□s (S: 3.4M)	2448×1376画素	

ご注意

- 16:9で撮影した静止画は、プリント時に両端が切れることがあります。
- [画質]でRAW画像を選ぶと、画像サイズはL相当となります。

3Dスイングパノラマ

	(16:9) ハイビジョンテレビでの再生に適したサイズで撮影する。 左右: 1920×1080	
STD		標準サイズで撮影する。 左右:4912×1080
長いサイズで撮影する。 左右: 7152×1080		

♡画像サイズを選ぶポイント

選択した画像サイズによって、テレビで再生するときの見えかたが異なります。



16:9 標準 ワイド [標準][ワイド]選択時は、コントロールホイールの中央を押すとスクロール再生になります。

スイングパノラマ

スイングパノラマの画像サイズは、[パノラマ撮影方向]によって異なります。

<	標準サイズで撮影する。 上下:3872×2160 左右:8192×1856	
	で WIDE (ワイド)	長いサイズで撮影する。 上下:5536 × 2160 左右:12416 × 1856

ご注意

• パノラマ撮影した静止画は、プリント時に両端が切れることがあります。

動画

画像サイズは大きいほど高精細になります。

画像サイズ		平均ビットレート	用途例
<	1280×720 (ファイン)	9 Mbps	ハイビジョンテレビ用に高画質で撮影
	1280×720 (スタンダード)	6 Mbps	
	VGA (640×480)	3 Mbps	WEBアップロードに適したサイズで撮影

横縦比

静止画の横縦比を選びます。

1 [メニュー] → [画像サイズ] → [横縦比] →希望のモードを選ぶ。

<	3:2	通常の横縦比率。プリントに適したサイズ。	
	16:9	ハイビジョンテレビ比率。ハイビジョンテレビでの再生に 適したサイズ。	

- 以下のときは、設定できません。
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]

画質

静止画を保存する画質を設定します。

1 [メニュー] → [画像サイズ] → [画質] →希望のモードを選ぶ。

	RAW (RAW)	ファイル形式: RAW (圧縮Raw形式で記録) デジタル処理などの加工をしていないファイル形式。専門的な用途に合わせて、パソコンで加工するときに選ぶ。 ・画像サイズは常に最大サイズで固定され、液晶モニターには画像サイズは表示されない。	
	RAW+J (RAW+JPEG)	ファイル形式: RAW (圧縮Raw形式で記録)+JPEG 上記RAW画像とJPEG画像が同時に記録される。閲覧用にはJPEG 画像、編集用にはRAW画像というように、両方の画像を記録したい 場合に便利。 • JPEG画像の画質は[ファイン]に、画像サイズは[L]に固定され る。	
<	FINE(ファイン)	ファイル形式:JPEG	
	STD(スタンダード)	画像がJPEG形式で圧縮されて記録される。[スタンダード]は[ファイン]に比べて圧縮率が高くなるためデータ量が少なくなる。1枚のメモリーカードに記録できる枚数は増えるが、画質は劣化する。 ・パソコンでの加工を予定していない場合は、[ファイン]または [スタンダード]で撮影することをおすすめします。	

ご注意

- 以下のときは、設定できません。
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
- RAW画像には、DPOF (プリント予約)指定できません。
- [RAW] [RAW+JPFG] 時は、「オートHDR] を設定できません。

ÿ RAWについて

RAWファイルとは、デジタル処理などの加工をしていない形式の生データです。 これはJPEGのような一般的なファイル形式ではなく、より専門的な用途に合わせ た加工を行うための素材となる形式です。

本機で撮影したRAW画像を開くにはCD-ROM(付属)の「Image Data Converter SR」が必要です。このソフトウェアを使うと、RAW画像を開いた後、JPEGやTIFFのような一般的なフォーマットに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整したりすることができます。

パノラマ撮影方向

3Dパノラマ撮影、またはスイングパノラマ撮影時、カメラを動かす方向を設定します。

1 [メニュー] → [画像サイズ] → [パノラマ撮影方向] →希望のモード を選ぶ。

3Dスイングパノラマ

		左から右に向かって撮影する。
	【 (左)	右から左に向かって撮影する。

スイングパノラマ

<	■(右)	設定した向きでカメラを動かす。
	【五(左)	
	1(上)	
	(下)	

ISO感度

明るさの感度を設定します。

1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [ISO感度] →希望の設定を選ぶ。

∀	ISO (ISO AUTO)	本機が自動で設定する。
	200/400/800/1600/ 3200/6400/12800	暗い場所や動いている被写体を撮影する場合、ISO感度を上げる(数値を大きくする)と、より速いシャッタースピードに設定でき、ブレを軽減できる。

ご注意

- 以下のときは、[ISO AUTO]に固定されます。
 - 「おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
- [ピクチャーエフェクト]
- [人物ブレ軽減]
- [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- ISO感度が高くなるほど、ノイズが増えます。
- 撮影モードが[プログラムオート] [絞り優先] [シャッタースピード優先]のときは、ISO感度を [ISO AUTO]にすると、ISO 200 ~ 1600の値で自動設定されます。
- 撮影モード[マニュアル露出]には、ISO感度[ISO AUTO]の設定がありません。[ISO AUTO]の状態で撮影モードを[マニュアル露出]に切り換えると、[200]に切り換わります。撮影状況に合わせて、ISO感度を設定し直してください。

ŸISO感度(推奨露光指数)の調整

ISO感度とは、光を受け取る撮像素子を含めた記録側の感度値です。同じ露出で 撮影しても、設定によって仕上がる画像が変わります。



ISO感度が高い

感度が高いと、露光量が少なくても適正な明るさにできます。 ただし、感度を高くすることにともなってノイズが増えます。



ISO感度が低い

ノイズの少ない画像を撮影できます。ただし感度の低さを補う ために、シャッタースピードが遅くなるので、手ブレや被写体ブ レに注意が必要です。

ホワイトバランス

撮影場所の光の状況に合わせて、色合いを調整します。

画像の色合いが思ったとおりにならないときや、意図して色合いを変化させて雰囲気を表現したいときに使います。

1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] →希望のモードを選ぶ。

設定方法は、以降の各モードの説明箇所をご覧ください。

<	AWB(オートホワイ トバランス)	本機が光源を自動判別し、適した色合いに調整する。
	※(太陽光)	
	♠ (日陰)	
	♣(曇天)	被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適した色合いに
	☆(電球)	なる(プリセットホワイトバランス)。
	祟(蛍光灯)	
	撃(フラッシュ)	
	©⊘(色温度・カラー フィルター)	光源の色に合わせて設定する(色温度)。写真用のCC (色補正フィルター)と同様の効果が得られる(カラーフィルター)。
	⊾ (カスタム)	カスタムセットで取得した設定を使用する。
	□SET(カスタムセット)	基準になる白色を取得する(カスタムホワイトバランス)。

- 以下のときは、[ホワイトバランス]は[オートホワイトバランス]に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]

♡光の影響について

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。

本機はこの変化を適正にするように自動調整しますが、ホワイトバランスを使うと、よりお好みの色合いに調整できます。

天候や照明	晴れ	曇り	蛍光灯	電球
光の特性	基準となる白	青みがかる	緑がかる	赤みがかる

プリセットホワイトバランス(※ 🖍 🕰 🔆 鴬 🖞)

- 1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] →希望のモードを選ぶ。
- 2 必要に応じて、[オプション] →色合いを微調整する。
 - +側にするほど赤みが強く、-側にするほど青みが強くなる。

色温度・カラーフィルター

- 1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] → [色温度・カラーフィルター]を選ぶ。
- 2 [オプション] →希望の設定値を選ぶ。

色温度	数値が高いほど赤みが強く、低いほど青みが強くなる。(初期設定は、5500K)
カラーフィルター	設定した色温度を基準にG (グリーン)方向、またはM (マゼンタ) 方向に色を補正する。数値が大きいほど強く補正される。(初期設 定は、0)

カスタムホワイトバランス

- 1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] → [カスタ ムセット]を選ぶ。
- 2 白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラ を構え、シャッターボタンを深く押し込む。

取り込んだ値(色温度とカラーフィルター)が表示され、登録される。

3 登録した値を呼び出すには、[メニュー] → [明るさ・色あい] → [ホ ワイトバランス] → [カスタム]を選ぶ。

ご注意

• シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバ ランスが登録されます。登録した値で撮影するときも、フラッシュを発光させて撮影してくださ い。

測光モード

本機が自動で露出を決めるとき、画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定します。

1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [測光モード] →希望のモードを 選ぶ。

<	┣️(マルチ)	複数に分割した画面を各エリアごとに測光し、画面全体の最適な露出を決定する(マルチパターン測光)。	
	(中央重点)	画面の中央部に重点をおきながら、全体の明 重点測光)。	るさを測光する(中央
	■ (スポット)	画面中央部だけで測光する(スポット測光)。逆光にある被写体や、背景と被写体のコントラストが強いときに便利。	
			スポット測光照準 被写体をここに合わせ る

- [マルチ]以外の設定にすると、[顔検出]機能は使えません。
- 以下のときは、[マルチ]に固定されます。
 - 動画撮影
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [ピクチャーエフェクト]
 - 「プレシジョンデジタルズーム】
 - [スマイルシャッター]

調光補正

-2.0EVから+2.0EVの範囲で、1/3EV単位でフラッシュ発光量を調整できます。 調光補正を行うと、フラッシュの発光量のみが変化します。露出補正を行うと、シャッタースピードと絞り値とともにフラッシュの発光量も変化します。

- 1 フラッシュを取り付け、発光部を持ち上げる。
- 2 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [調光補正] →希望の数値を選ぶ。 +側にすると発光量が増えて被写体が明るく写り、-側にすると発光量が減って暗 く写る。

ご注意

- 以下のときは、[調光補正]機能は使えません。
 - [おまかせオート]
- [シーンセレクション]
- 「ピクチャーエフェクト】
- [人物ブレ軽減]
- [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- フラッシュが装着されていない
- 被写体がフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)より遠くにあるときは、オーバー側(+側)の効果が出ないことがあります。また近接撮影では、アンダー側(-側)の効果が出ないことがあります。

貸人物の明るさを変えるコツ



- 夜景で人物を撮るときは、背景と手前の人物の明るさのバランスが大切です。調光補正でフラッシュの光量を調節して撮影してみましょう。
- 人物が遠すぎるとフラッシュが届かないため、調光補正して も暗い場合は被写体に近づいて撮影しましょう。

DRO/オートHDR

明るさとコントラストを自動補正します。

1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [DRO/オートHDR] →希望のモードを選ぶ。

	歸(切)	DRO/オートHDR機能を使わない。
<	①記 (Dレンジオプ ティマイザー)	被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析し、最適な明る さと階調の画像にする。
	□□□(オートHDR)	露出の異なる3枚の画像を撮影し、アンダー画像の明るい部分と オーバー画像の暗い部分を合成して階調豊かな画像にする。適正 露出画像と合成された画像の2枚が記録される。

ご注意

- [DRO/オートHDR]は、以下の撮影モード時のみ選べます。
 - 「マニュアル露出〕
 - [シャッタースピード優先]
 - [絞り優先]
 - 「プログラムオート】

Dレンジオプティマイザー

明るさを自動補正します(DRO: Dynamic Range Optimizer)。

- 1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [DRO/オートHDR] → [Dレンジオプティマイザー]を選ぶ。
- 2 [オプション] →希望の設定値を選ぶ。

⊘	(オート)	本機が自動で調整する。	
	Lv1 ~ Lv5	撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化する。Lv1(弱)~5 (強)で最適化レベルを選ぶ。	

- 以下のときは、[オート]に固定されます。
 - 「おまかせオート]
 - [シーンセレクション]の[ポートレート] [風景] [マクロ] [スポーツ]
 - [ピクチャーエフェクト]
- Dレンジオプティマイザー動作時は、ノイズが目立つ場合があります。特に、補正効果を強める ときは、撮影後の画像を確認しながらレベルを選んでください。

オートHDR

明るい部分から暗い部分までを表現する範囲(階調)が広がり、適切な明るさで撮ることができます(HDR: High Dynamic Range)。 適正露出画像と合成された画像の2枚が記録されます。

- 1 [メニュー] → [明るさ・色あい] → [DRO/オートHDR] → [オート HDR]を選ぶ。
- 2 [オプション] →希望の設定値を選ぶ。

⊘	続(露出差オート)	本機が自動で調整する。
	1.0EV ~ 6.0EV	被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。1.0EV (弱) ~ 6.0EV (強)で最適化レベルを選ぶ。

- 撮影後、処理が終わるまで次の撮影はできません。
- [RAW] [RAW+JPEG] 時は、設定できません。
- [スマイルシャッター]中は、[オートHDR]を設定できません。[オートHDR]に設定しているときに[スマイルシャッター]を[入]にすると、一時的にDROの設定に従った処理が行われます。
- 1度の撮影で3回シャッターが切られるため、以下に注意してください。
 - 動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する
- 構図が変わらないように撮影する
- 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては、思い通りの効果を得られないことがあります。
- フラッシュ発光時は、効果がほとんど得られません。
- コントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好なHDR画像が撮影できていない場合あります。カメラが検出できた場合は、再生画像に [122] [1] を表示してお知らせします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。

クリエイティブスタイル

お好みの画像什上がりを選べます。

カメラまかせで撮影するシーンセレクションとは異なり、露出(シャッタースピード/ 絞り)などを好みに応じて調整できます。

- 1 [メニュー] → [明るさ・色合い] → [クリエイティブスタイル] →希望のモードを選ぶ。
- 2 コントラスト/彩度/シャープネスを調整する場合は、[オプション] →希望の設定を選ぶ。

*	<u>Std.</u> † (スタンダー ド)	さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。
	_{[Vivid} † (ビビッド)	彩度とコントラストが高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現する。
	<u>Port.</u> † (ポートレー ト)	肌をよりやわらかに再現する。人物の撮影に適している。
	Land.† (風景)	彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリハ リのある風景に再現する。遠くの風景もよりくっきりする。
	Sunset (夕景)	夕焼けの赤さを美しく表現する。
	□B/W (白黒)	白黒のモノトーンで表現する。

(コントラスト)、②(彩度)、((シャープネス)は、クリエイティブスタイルごとに 調整できます。

(コントラスト)	+側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトのある仕上がりになる。
❸ (彩度)	+側にするほど色が鮮やかになる。 -側に設定すれば控えめで落ち着いた色に再現される。
[[](シャープネス)	解像感を調整できる。+側に設定すれば輪郭がよりくっきりし、 -側に設定すればやわらかな表現になる。

- 「白黒」を選択しているときは、彩度の調整はできません。
- 以下のときは、「クリエイティブスタイル」は「スタンダード」に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [ピクチャーエフェクト]

削除

不要な画像を選んで削除できます。

1 [メニュー] → [再生] → [削除] →希望のモードを選ぶ。

<	画像選択	選んでいる画像を削除する。中央を押して[選択]し、[実行]を押す。
	フォルダー内全て	表示しているフォルダー内の静止画をすべて削除する。静止画再生時のみ表示される。
	日付内全て	表示している日付にある動画をすべて削除する。動画再生時のみ表示される。

ご注意

・削除画像の選択ができるのは、100枚までです。

♥見ている画像を削除するときは

ソフトキーで[削除]の操作をすると、すばやく削除できます(27ページ)。

から探すし

スライドショー

画像を自動的に連続再生します。

3D対応テレビと接続するときは、3D画像だけをスライドショー再生することもできます。

1 [メニュー] → [再生] → [スライドショー] →希望のモード→ [実行]する。

リヒ	リピート		
	Д	繰り返し再生する。	
4	切	すべての画像を再生したら、停止する。	
間隔	設定		
V	1秒		
	3秒	画像が切り換わる間隔を設定する。 静止画再生時のみ表示される。	
	5秒		
	10秒		
	30秒		
画像	画像種別		
<	全て	メモリーカード内にある静止画すべてを通常の静止画で再生する。	
	3Dのみ(3D表示)	3D画像のみ表示する。	

- 一時停止はできません。途中で終了するには、コントロールホイールの中央を押します。
- 静止画と動画は一緒に再生できません。「静止画/動画 切換]で再生したい画像を選んでください。
- パノラマ画像は画像全体を表示します。パノラマ画像をスクロール再生するには、パノラマ再生中にコントロールホイールの中央を押してスライドショーを止めてから、もう一度中央を押します。

静止画/動画 切換

静止画を再生するか、動画を再生するか選びます。

1 [メニュー] → [再生] → [静止画/動画 切換] →希望のモードを選ぶ。

⊘	静止画	静止画を表示する。
	動画	動画を表示する。

ご注意

静止画と動画を一緒に一覧表示させることはできません。



一覧表示にして、画面左側の►(静止画)、上(動画)を選ぶと、簡単に切り換えられます(37ページ)。

一覧表示

一覧表示させる枚数を選びます。

1 [メニュー] → [再生] → [一覧表示] →希望のモードを選ぶ。

<	6枚	6枚表示する。	
	12枚	12枚表示する。	

ご注意

• 静止画と動画を一緒に一覧表示させることはできません。



画面左側の一(静止画)、は(動画)を選ぶと、簡単に切り 換えられます。

再生フォルダー選択

メモリーカード内に複数のフォルダーがあるとき、再生したい静止画の入っている フォルダーを選びます

- 1 [メニュー] → [再生] → [静止画/動画 切換] → [静止画]を選ぶ。
- 2 [メニュー] → [再生] → [再生フォルダー 選択] →希望のフォルダーを選ぶ。



ご注意

• 動画再生時は選べません。

日付選択

動画は日付ごとに保存されています。再生したい動画の日付を選びます。

- 1 [メニュー] → [再生] → [静止画/動画 切換] → [動画]を選ぶ。
- 2 [メニュー] → [再生] → [日付選択] →希望の日付を選ぶ。




ご注意

• 静止画再生時は選べません。

回転

静止画を左に回転します。横向きに表示されている画像を、縦表示にしたいときに使います。回転した画像は、本機の電源を切った後も回転した状態のまま保持されます。



1 [メニュー] → [再生] → [回転] →中央を押す。

画像が左へ回転する。中央を押すたびに、回転が繰り返される。

- 動画やプロテクトされている画像は回転できません。
- 他機で撮影した画像は本機では回転できないことがあります。
- パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があります。

プロテクト

撮影した画像を誤って消さないように保護(プロテクト)します。 登録された画像には**0-**マークが表示されます。

1 [メニュー] → [再生] → [プロテクト] →希望のモードを選ぶ。

<	画像選択	選んでいる画像にプロテクトをかけたり、解除したりする。 中央を押して[選択]し、[実行]を押す。
	静止画全て解除	静止画のプロテクトをすべて解除する。
	動画全て解除	動画のプロテクトをすべて解除する。

ご注意

• プロテクトがかけられるのは、1度に100枚までです。

⊕拡大

再生画像の一部を拡大できます。ピント具合を確認したいときなどに使います。

- 1 [メニュー] → [再生] → [⊕拡大]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールを回して、拡大倍率を調整する。
- 3 コントロールホイールの上下左右で拡大する場所を選ぶ。
- 4 拡大をやめるには、[終了]を押す。

ご注意

- 動画は拡大できません。
- パノラマ再生中は、一時停止させた後に[拡大]で拡大します。

☆拡大倍率範囲について

拡大倍率は、画像サイズによって異なります。

画像サイズ	拡大倍率範囲
L	約1.1~14倍
M	約1.1~11倍
S	約1.1 ~ 7.3倍

音量設定

動画再生時の音量を、8段階で調整できます。動画再生時のみ表示されます。

1 [メニュー] → [再生] → [音量設定] →希望の数値を選ぶ。

賞再生中に音量を変える

動画再生中に、コントロールホイールの下を押しても音量設定画面が表示されま す。

実際に音量を聞きながら調整できます。

プリント指定

撮影した画像をプリントする際に、どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめメモリーカード上に指定することができます。

登録された画像には **DPOF**(プリント予約)マークが表示されます。 DPOFとは「Digital Print Order Format」の略です。

1 [メニュー] → [再生] → [プリント指定] →希望のモードを選ぶ。

DP	DPOF指定		
<	画像選択	画像を選んでプリント指定する。 ① 中央を押して、枚数を選ぶ。解除するときはDPOF表示が消えるまで中央を押す。 ② プリント予約したいすべての画像で繰り返す。	
	全画像解除	すべてのプリント指定を解除する。	
日付	プリント		
	入	DPOF指定した画像を日付を入れてプリントするか設定する。	
<	切	DFOI 指定Oに画家を目的を入れてフランドするが改定する。	

- 動画はプリント予約マークが付けられません。
- プリント指定ができるのは、998枚までです。
- DPOF指定は印刷後も残ったままです。印刷が終了した後は解除することをおすすめします。

から探すし

AF補助光

AF補助光により、暗所やコントラストの低い被写体でもオートフォーカスでピントが合わせやすくなります。シャッターボタンを半押ししてフォーカスがロックされるまでの間、自動的に赤い補助光を発光します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [AF補助光] →希望の設定を選ぶ。

<	オート	AF補助光を使用する。
	切	使用しない。

- 以下のときは、AF補助光は発光されません。
 - [オートフォーカスモード]が[コンティニュアス]
- [シーンセレクション]の[風景] [夜景] [手持ち夜景] [スポーツ]
- 「スイングパノラマ)
- [3Dスイングパノラマ]
- 動画撮影
- Aマウントレンズ(別売)使用時
- 4 AF補助光を使用するときは、「オートフォーカスエリア」の設定は無効になり、オートフォーカスエリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先したAF動作になります。

赤目軽減発光

フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを軽減するため、フラッシュが2回以上プリ発光します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [赤目軽減発光] →希望の設定を選ぶ。


	入	赤目軽減発光する。
<	切	赤目軽減発光しない。

ご注意

- [赤目軽減発光]機能を使うときは、フラッシュを取り付け、フラッシュ発光部を上げておいてください。
- [スマイルシャッター]が[入]のときは、設定できません。
- ・赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、プリ発光を見ていないなどの 条件によって、効果が表れにくいことがあります。

☆なぜ目が赤く写ってしまうの?

暗い場所では目の瞳孔が開いており、フラッシュ光によって網膜の血管が写し出され、目が赤く写ってしまうことがあります。





オートレビュー

撮影直後に、撮影した画像を確認することができます。その表示時間を変更できます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [オートレビュー] →希望の設定を 選ぶ。

	10秒	
	5秒	設定した秒数だけ表示する。
<	2秒	
	切	オートレビューしない。

- [縦記録画像の再生]が [縦向き]になっていても、オートレビュー時は横向きで表示されます。
- [3Dスイングパノラマ] [スイングパノラマ] 撮影時に[グリッドライン]が[入]でも、オートレビュー時にグリッドラインは表示されません。
- [DRO/オートHDR]や[美肌効果]などの設定によっては、画像処理をする前の画像を一時的に表示してから、画像処理が適用された画像を表示することがあります。

グリッドライン

構図合わせのための補助線であるグリッドライン表示の設定をします。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [グリッドライン] →希望の設定を 選ぶ。

	入	グリッドラインを表示する。
<	切	グリッドラインを表示しない。

賞動画の撮影可能範囲を確認する



撮影可能範囲

[グリッドライン]を[入]にしたときに表示される 枠は、動画の撮影可能範囲を表しています。 動画撮影前に確認すると便利です。

ピーキングレベル

マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を指定した色で強調します。ピントを確認しやすくなります。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [ピーキングレベル] →希望の設定 を選ぶ。

	高	ピーキングを強めにかける。
	中	ピーキングを適度にかける。
	低	ピーキングを弱めにかける。
⋖	切	ピーキングをかけない。

- ・画像がシャープな部分をピントが合ったと判断するため、被写体やレンズによって強調表示効果が異なります。
- HDMI接続時はピーキングが表示されません。

ピーキング色

マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を強調するピーキングの色を設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [ピーキング色] →希望の設定を選ぶ。

<	ホワイト	ピーキングの色を白にする。
	レッド	ピーキングの色を赤にする。
	イエロー	ピーキングの色を黄色にする。

ご注意

• [ピーキングレベル]が[切]のときは設定できません。

ヒストグラム

どの明るさの画素がどれだけ存在するかを表すヒストグラム表示の設定をします。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [ヒストグラム] →希望の設定を選ぶ。

	А	ヒストグラムを表示する。
⊘	切	ヒストグラムを表示しない。

ご注意

- 以下のときは、ヒストグラムの表示はできません。
 - 動画撮影
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]

貸ヒストグラムとは?

ヒストグラムは明るさを示すグラフです。表示が右寄りなら明るめの画像、左寄りなら暗めの画像です。





MFアシスト

マニュアルフォーカスモードやダイレクトマニュアルフォーカスモードでピント合わせをするときに、画像を自動で拡大表示してピントを合わせやすくします。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [MFアシスト] →希望の設定を選ぶ。

2 フォーカスリングを回してピントを合わせる。

画像が7.5倍に拡大される。15倍に拡大することもできる。

DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス)時は、オートフォーカスでピントを合わせたあとにシャッターボタン半押ししたままフォーカスリングを回す。

	無制限	[終了]を選ぶまで拡大表示する。
	5秒	5秒間画像を拡大表示する。
<	2秒	2秒間画像を拡大表示する。
	切	拡大表示しない。

- 以下のときは、[MFアシスト]機能は使用できません。
 - 動画撮影
 - [プレシジョンデジタルズーム]
- SAM、SSM以外のAマウントレンズ(別売)装着時は、ソフトキーの[MFアシスト]で拡大表示になります。
- Aマウントレンズ装着時は、[2秒] [5秒] が選ばれていても、[無制限] と同様に[終了] を選ぶまで 拡大表示になります。

色空間

色を数値の組み合わせによって表現するための方法、あるいは表現できる色の範囲の ことを色空間といいます。画像の用途によって色空間を変更できます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [色空間] →希望の設定を選ぶ。

4	sRGB	デジタルカメラの標準となっている色空間。画像調整を行わずに 印刷する場合など、一般的な撮影ではsRGBを使う。
	AdobeRGB	より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮やかな緑色や赤色の多い被写体をプリントする場合に効果がある。 撮影した画像のファイル名は、"_DSC"で始まる。

- Adobe RGBは、カラーマネジメントおよびDCF2.0オプション色空間に対応したアプリケーションソフトやプリンター用です。非対応のソフトやプリンターでは、正しい色での表示、印刷ができないことがあります。
- Adobe RGBで撮影した画像は、本機およびAdobe RGB非対応機器で表示すると、低彩度になります。

手ブレ補正

レンズの手ブレ補正機能を使うかどうかを設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [手ブレ補正] →希望の設定を選ぶ。

⊘	Д	手ブレ補正を行う。
	切	手ブレ補正を行わない。 三脚使用時は「切」にすることをおすすめします。

- 以下のときは、[入]に固定されます。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
- E16mm F2.8レンズやAマウントレンズ(別売)装着時など、レンズ名称に「OSS」表記のないレン ズを使用しているときは設定できません。

レンズなし時のレリーズ

レンズを取り付けていない状態で、シャッターが切れるかどうかを設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [レンズなし時のレリーズ] →希望の設定を選ぶ。

	許可	レンズを取り付けていなくてもシャッターが切れる。本機を天体 望遠鏡に取り付ける場合などは、[許可]を選んでおくとシャッター が切れる。
₩	禁止	レンズを取り付けていないとシャッターが切れない。

ご注意

 天体望遠鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確な測光が行えません。 撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。

長秒時ノイズリダクション

長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するため、シャッタースピードが1秒または 1秒より遅いときにノイズ軽減処理を行います。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [長秒時ノイズリダクション] →希望の設定を選ぶ。

<	λ	シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をする。 処理中はメッセージが表示され、撮影できない。 画質を優先すると きに選ぶ。
	切	ノイズ軽減処理をしない。撮影タイミングを優先するときに選ぶ。

- 以下のときは、[入] にしていてもノイズリダクションは行われません。
 - [連続撮影]
 - 「谏度優先連続撮影]
 - 「連続ブラケット撮影]
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- 以下のときは、[長秒時ノイズリダクション]は変更できません。
 - 「おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [ピクチャーエフェクト]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]

高感度ノイズリダクション

高感度撮影した場合のノイズ軽減処理を設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [高感度ノイズリダクション] →希望の設定を選ぶ。

<	オート	高感度ノイズリダクションの処理を自動で行う。
	弱	高感度ノイズリダクションの処理を弱めに行う。

- 以下のときは、[高感度ノイズリダクション]の設定はできません。
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
- RAW画像にはノイズリダクションは行われません。

動画音声記録

動画撮影時に音声を記録するかどうかを設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [動画音声記録] →希望の設定を選ぶ。


⋖	入	撮影時に音声も記録する(ステレオ)。
	切	撮影時に音声を記録しない。

ご注意

• 設定を[入]にすると、撮影中のレンズやカメラの作動音なども一緒に記録されます。

左キーの設定

コントロールホイールの左キーに割り当てる機能を設 定します。




1 [メニュー] → [セットアップ] → [左キーの設定] →希望の設定を選ぶ。

_	
	撮影モード
	撮影アドバイス
	ドライブモード
	フォーカス切換
	オートフォーカスモード
	オートフォーカスエリア
	プレシジョンデジタルズーム
	ISO感度
	ホワイトバランス
	測光モード
	DRO/オートHDR
	クリエイティブスタイル
	フラッシュモード
	調光補正
	MFアシスト
V	未設定

- コントロールホイールの左キーに設定した機能は、撮影モードが[プログラムオート撮影]、[絞り優先]、[シャッタースピード優先]、[マニュアル露出]のときのみ呼び出せます。
- MFアシストは、[フォーカス切換]が[DMF]または[マニュアルフォーカス]に設定されているときに有効です。また[DMF]を選んだときは、オートフォーカスでピントを合わせたあと、シャッターボタンを半押ししたままの状態で操作してください。

右キーの設定

コントロールホイールの右キーに割り当てる機能を設 定します。



1 [メニュー] → [セットアップ] → [右キーの設定] →希望の設定を選ぶ。

撮影モード
撮影アドバイス
ドライブモード
フォーカス切換
オートフォーカスモード
オートフォーカスエリア
プレシジョンデジタルズーム
ISO感度
ホワイトバランス
測光モード
DRO/オートHDR
クリエイティブスタイル
フラッシュモード
調光補正
MFアシスト
未設定

- コントロールホイールの右キーに設定した機能は、撮影モードが[プログラムオート撮影]、[絞り優先]、[シャッタースピード優先]、[マニュアル露出]のときのみ呼び出せます。
- MFアシストは、[フォーカス切換]が[DMF]または[マニュアルフォーカス]に設定されているときに有効です。また[DMF]を選んだときは、オートフォーカスでピントを合わせたあと、シャッターボタンを半押ししたままの状態で操作してください。

ソフトキーBの設定

ソフトキー Bに割り当てる機能を設定します。




1 [メニュー] → [セットアップ] → [ソフトキー Bの設定] →希望の設定を選ぶ。

	撮影モード
<	撮影アドバイス
	ドライブモード
	フォーカス切換
	オートフォーカスモード
	プレシジョンデジタルズーム
	ISO感度
	ホワイトバランス
	測光モード
	DRO/オートHDR
	クリエイティブスタイル
	フラッシュモード
	調光補正
	MFアシスト

- ソフトキー Bに設定した機能は、撮影モードが[プログラムオート撮影]、[絞り優先]、[シャッタースピード優先]、[マニュアル露出]のときのみ呼び出せます。
- MFアシストは、[フォーカス切換]が[DMF]または[マニュアルフォーカス]に設定されているときに有効です。また[DMF]を選んだときは、オートフォーカスでピントを合わせたあと、シャッターボタンを半押ししたままの状態で操作してください。
- [オートフォーカスエリア]が[フレキシブルスポット] に設定されているときは、[ソフトキー B の設定] は無効になります。
- SAM、SSM以外のAマウントレンズ(別売)装着時は、[ソフトキーBの設定]は無効になります。

ソフトキーCの設定

ソフトキー(に割り当てる機能を設定します。




1 [メニュー] → [セットアップ] → [ソフトキー Cの設定] →希望の設定を選ぶ。

∜	撮影モード	
	カスタム	[カスタム1][カスタム2][カスタム3][カスタム4][カスタム5]に 割り当てた機能を呼び出す。

ソフトキー Cの[カスタム] に割り当てた機能を呼び 出す

- 1 [カスタム]表示が出ているとき、ソフトキー C を押す。
- 2 コントロールホイールの右または左で、「カスタム1] [カスタム2] [カスタム3] [カスタム4] [カスタム5] を選ぶ。




ご注意

ソフトキーCに設定した機能は、撮影モードが[プログラムオート撮影]、[絞り優先]、[シャッタースピード優先]、[マニュアル露出]のときのみ呼び出せます。

カスタム

ソフトキー CO[D, D, D, D] ~ [D, D, D, D] に機能を割り当てます。



1 [メニュー] → [セットアップ] → [カスタム1][カスタム2][カスタム3] [カスタム4][カスタム5] →希望の設定を選ぶ。

各カスタムの初期設定	設定可能な機能
	ドライブモード
	フォーカス切換
	オートフォーカスモード
	オートフォーカスエリア
[カスタム1]	ISO感度
[カスタム2]	ホワイトバランス
	測光モード
[カスタム3]	DRO/オートHDR
	クリエイティブスタイル
	フラッシュモード
[カスタム4] / [カスタム5]	未設定

- ソフトキー Cに設定した機能は、撮影モードが「プログラムオート撮影」、「絞り優先」、「シャッタースピード優先」、「マニュアル露出」のときのみ呼び出せます。
- [カスタム1]、[カスタム2]、[カスタム3]、[カスタム4]、[カスタム5]のすべてを設定する必要はありません。

メニュー呼び出し先

メニューを表示したとき、常に先頭の画面から表示するか、前回設定した項目の画面 を表示するかを設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [メニュー呼び出し先] →希望の設定を選ぶ。

	先頭	常に先頭から表示する。
8	前回位置	前回設定した項目から表示する。前回の設定操作をすぐにやり直したいときに便利です。

操作音

本機を操作したときに鳴る操作音の設定を変更したり、消したりします。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [操作音] →希望の設定を選ぶ。

	AF音	ピントが合ったときと、セルフタイマーの電子音のみ、音が鳴る。
<	大	コントロールホイールやソフトキーを押したときなどに、音が鳴
	小	る。 音を小さくしたいときは[小]にする。
	切	音は鳴らない。

日時設定

時刻を再設定します。

- [メニュー] → [セットアップ] → [日時設定]
 を選ぶ。
- 2 日時などを設定する。



サマータイム	サマータイムのON/OFFを選ぶ。日本国内で使用するときは、 OFFを選ぶ。
表示形式	日付表示順を選ぶ。

ご注意

• 本機には画像に日付を挿入する機能はありません。CD-ROM(付属)に収録されている「PMB」を使用すると、日付を入れて保存/印刷できます。

ÿサマータイムとは

夏の一定期間、日照時間を有効に使うために時計を標準時刻より進める制度で、欧米諸国では広く採用されています。本機でサマータイムを[入]にすると、時計が1時間進みます。

エリア設定

本機を使用する場所の時刻に合わせることができます。 海外旅行先などのエリアに合わせておくと、本機の時刻も更新されて便利です。

- 1 [メニュー] → [セットアップ] → [エリア 設定] →希望の設定を選ぶ。
- 2 コントロールホイールの左右で、エリアを選ぶ。



ヘルプガイド表示

本機を操作したときに、ヘルプガイドを表示するかどうかを設定できます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [ヘルプガイド表示] →希望の設定 を選ぶ。

⊘	Д	ヘルプガイドを表示する。
	切	表示しない。すぐに次の操作に進みたいときに便利。

パワーセーブ

自動的に省電力モード(パワーセーブ)になるまでの時間を設定できます。シャッターボタン半押しなどの操作をすれば、撮影を再開できます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [パワーセーブ] →希望の設定を選ぶ。

<	1分	設定した時間でパワーセーブになる。
	5分	
	10分	
	30分	

ご注意

• 長時間使わないときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。

モニター明るさ

本機は明るさセンサー (11ページ)により、周囲の明るさに合わせて、液晶モニターの明るさを自動調整します。これを手動で変えることもできます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [モニター明るさ] →希望の設定を 選ぶ。

\$	オート	自動調整する。
	マニュアル	-2~+2の範囲で明るさを選ぶ。
	屋外晴天	屋外の使用に適した明るさに自動調整する。

- [オート] 設定時は、明るさセンサーを手などでおおわないでください。
- [オート]設定時にACアダプター AC-PW20 (別売)を使うと、液晶モニターは常に+2の明るさに設定されます。

液晶モニターの色を選びます。

画面色

1 [メニュー] → [セットアップ] → [画面色] →希望の設定を選ぶ。

	ブラック	設定した色に変更する。
<	ホワイト	
	ブルー	
	ピンク	

ワイド画像

横縦比が16:9画像の表示方法を設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [ワイド画像] →希望の設定を選ぶ。

	フル	ワイド画像を画面いっぱいに表示する。	X=3-1
<	標準	ワイド画像と画面操作情報を表示する。	## I

縦記録画像の再生

縦向きで記録した静止画の再生方法を設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [縦記録画像の再生] →希望の設定を選ぶ。

≪	縦向き	縦向きで表示する。
	横向き	横向きで表示する。

ご注意

• テレビやパソコンで再生する場合は、[横向き]にしていても縦向きになります。

HDMI機器制御

HDMIケーブル(別売)を使ってブラビアリンク対応テレビをつないだ場合に、テレビのリモコンで本機を操作できます。ブラビアリンクについては141ページをご覧ください。

 1 [メニュー] → [セットアップ] → [HDMI機器制御] →希望の設定を 選ぶ。

<	Д	テレビのリモコンで操作する。
	切	テレビのリモコンで操作しない。

ご注意

• 2008年以降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用できます。

USB接続

USB接続の方法を設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [USB接続] →希望の設定を選ぶ。

8	/ マスストレージ	本機とパソコン、その他USB機器と接続するときに使う。通常はこのモード。
	РТР	本機とパソコンを接続した場合は自動再生ウィザードが起動し、本機に設定されている記録フォルダー内の静止画をパソコンに取り込む。(Windows 7/Vista/XP、Mac OS Xに対応)

ご注意

• [PTP]では動画とRAW画像の取り込みはできません。

から探

クリーニングモード

イメージセンサーをクリーニングします。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [クリーニングモード] → [実行] する。

「クリーニング後はカメラの電源をOFFにしてください 開始しますか?」という メッセージが表示される。

- 2 [実行]する。
 - アンチダスト駆動が自動的に行われる。
- 3 本機の電源を切る。
- 4 レンズをはずす。
- 5 ブロアーでイメージセンサー表面と、その周辺のほこりを吹き飛ばす。
- 6 レンズを取り付ける。



- バッテリー残量が「」が (残量が3個)以上でないと、クリーニングモードは起動しません。クリーニング時は、ACアダプター AC-PW20 (別売)の使用をおすすめします。
- スプレー式のブロアーは、水滴が本機内部に飛び散るので使用しないでください。
- ブロアーの先端がイメージセンサーに当たらないように、マウントより中に入れないでください。
- ほこりが下に落ちやすいよう、本機をやや下向きにしてください。
- クリーニング中にカメラに衝撃を与えないでください。
- この手順でクリーニングを行ってもほこりが取れない場合は、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

バージョン表示

お手持ちのカメラとレンズのバージョンを表示します。本機のファームウェアのアップデートがリリースされたときなどに確認します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [バージョン表示]を選ぶ。

ご注意

バッテリー残量が (アル)(残量が3個)以上でないと、アップデートは行えません。 充分に充電したバッテリーを使うか、 ACアダプター AC-PW20 (別売)の使用をおすすめします。

デモモード

本機の「デモモード」とは、一定時間以上の操作をしないと、自動的にメモリーカード内に記録されている動画のスライドショー (デモンストレーション)が始まる機能です。

通常は、[切]に設定します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [デモモード] →希望の設定を選ぶ。

	λ	約1分間操作をしないと、自動的に動画でデモンストレーションが 始まる。
<	切	デモンストレーションを表示しない。

- [入] にしていても、メモリーカード内に動画が記録されていなければ、デモンストレーションは始まりません。
- [入]にしていると、省電力モード(パワーセーブ)には入りません。

設定値リセット

本機の主な設定がお買い上げ時の設定に戻ります。 [設定値リセット]を実行しても、画像は削除されません。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [設定値リセット] → [実行]する。

- 設定値リセット中は電源が切れないようにご注意ください。
- [日時設定]と[エリア設定]はリセットされません。

か撮

メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機で初めてお使いに なる場合は、まず、本機でフォーマットすることをおすすめします。フォーマットす ると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことは できません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [フォーマット] → [実行]する。

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せま
- フォーマット中はアクセスランプが点灯します。点灯中はメモリーカードを抜かないでくださ
- メモリーカードのフォーマットは本機で行ってください。パソコンでメモリーカードのフォー マットを行うと、フォーマット形式によってはメモリーカードが使えなくなることがあります。

ファイル番号

ファイル番号の付けかたを変更します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [ファイル番号] →希望の設定を選ぶ。

~	連番	ファイル番号をリセットせず、9999までファイル番号を続ける。
~		ファイル田勺でラビフトです、デデデスでファイル田勺でかける。
	リセット	以下の場合にファイル番号をリセットし、0001から番号を付ける。 同一フォルダー内にファイルが存在している場合は、その続きから
		始まる。
		• 保存フォルダーの形式が変更された場合
		• フォルダー内の全画像が削除された場合
		• メモリーカードを交換した場合
		• メモリーカードをフォーマットした場合

フォルダー形式

撮影した静止画は、メモリーカード内のDCIMフォルダーの下に自動生成されたフォルダーに保存されます。そのフォルダー名の付けかたを変更します。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [フォルダー形式] →希望の設定を 選ぶ。

<	標準形式	フォルダー名が、フォルダー番号+MSDCFになる。 例:100MSDCF
	日付形式	フォルダー名が、フォルダー番号+年月日(西暦下1桁月日4桁)に なる。
		例:10010405(100フォルダー、2011年4月5日)

ご注意

• 動画のフォルダー形式は、「フォルダー番号+MNV01」で固定されます。

撮影フォルダー選択

標準形式フォルダーを選択時、フォルダーが2つ以上存在する場合は、撮影した静止画を保存するフォルダー (撮影フォルダー)を選べます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [撮影フォルダー選択] →希望のフォルダーを選ぶ。

ご注意

• 日付形式フォルダー設定中は、撮影フォルダーを選べません。

から探すし

フォルダー新規作成

メモリーカードの中に新しいフォルダーを作成します。

画像は、違うフォルダーを選ぶか、更に新しいフォルダーを作成するまで、そのフォルダーに記録されます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [フォルダー新規作成] → [実行] する。

既存番号+1のフォルダーが作成される。

- 同じ番号の静止画用のフォルダーと動画用のフォルダーが同時に作られます。
- 他機で使用していたメモリーカードを本機に入れて撮影すると、自動的に新しいフォルダーを作成する場合があります。
- 1つのフォルダー番号に記録できる画像は最大4000枚です。フォルダー容量を超えると、自動的 に新しいフォルダーが作成されます。

管理ファイル修復

パソコンでファイルを操作したなどの原因で、動画を管理しているファイルに何らか の異常が発生すると、メモリーカード内の動画が再生できなくなります。 そのような場合に管理ファイルの修復を行います。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [管理ファイル修復] → [実行]する。 管理ファイル修復の画面になる。 終わるまでそのままお待ちください。

ご注意

• 充分に充電したバッテリーをお使いください。残量の少ないバッテリーを使用して行うと、デー 夕を破損するおそれがあります。

メモリーカード残量表示

現在撮影できる動画の撮影可能時間を表示します。静止画の枚数も表示されます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [メモリーカード残量表示]を選ぶ。

アップロード設定

市販のEye-Fiカードを使うときに、アップロード機能を使うかどうか設定します。 Eye-Fiカードがカメラに入っているときのみ表示されます。

1 [メニュー] → [セットアップ] → [アップロード設定] →希望の設定を選ぶ。

⊘	入	アップロード機能を使用する。
		通信状態によって、画面上のアイコンが変わる。
		奇機中で、送信画像が無い
		膏♦接続中
		膏┇アップロード待機中
		膏↑アップロード中
		膏 □ エラー発生
	切	アップロード機能を使用しない。

- Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお 使いください。
- 飛行機の中ではEye-Fiカードを本機に入れないでください。入っている場合は[アップロード設定]を[切]にしてください。アップロード機能が[切]になっていると画面上に**層**0FFが表示されます。

Eye-Fiカードを使って画像を転送する

- 1 Eye-Fiカードに無線LANアクセスポイントや転送先などを設定する。 詳しくはEye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 2 設定が終了したEye-Fiカードをカメラに入れ、撮影する。 撮影した画像が、無線LANにより自動的にパソコンなどに送信される。

- 新しいEye-Fiカードを初めて使うときは、カードをフォーマットする前に、カードに書き込まれているEye-Fiマネージャーのインストールファイルをパソコンにコピーしてください。
- Eye-Fiカードは、ファームウェアを最新版にバージョンアップしてからお使いください。 バージョンアップについて詳しくは、 Eye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- アップロード中は、パワーセーブ機能は働きません。
- 집Ⅱ(エラー発生)が表示された場合は、メモリーカードを抜き差しするか、電源を入れ直してください。 それでも表示される場合は、Eye-Fiカードが壊れている可能性があります。
- 無線LANの通信は他の通信機器の影響を受けることがあります。通信状態が良くないときは、接続先のアクセスポイントに近づいてください。
- 動画はアップロードできません。


か撮 らり

テレビで見る

本機の画像をテレビで見るには、HDMIケーブル(別売)とHDMI端子のあるハイビジョンテレビが必要です。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

- 1 本機とテレビの電源を切る。
- 2 本機とテレビをHDMIケーブル(別売)で接続する。
- 3 テレビの電源を入れ、入力切り換えをする。
- 4 本機の電源を入れる。

撮影した画像がテレビに表示される。コントロールホイールで画像を選ぶ。

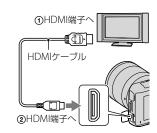

ご注意

- 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- 本機側はHDMIミニ端子、テレビ側はテレビの端子にあったタイプのHDMIケーブルをお使いください。
- 本機とテレビをHDMIケーブルを使って接続した状態で動画を撮影すると、機器保護のためしばらくすると自動的に録画を停止します。
- 本機と接続機器の出力端子同士を接続しないでください。故障の原因になります。
- HDMI接続時はピーキングが表示されません。

ÿブラビア プレミアムフォトについて

本機は"ブラビア プレミアムフォト"に対応しています。"ブラビア プレミアムフォト"に対応したソニー製テレビにHDMIケーブル(別売)で接続すると、テレビが静止画に適した画質に自動的に設定されます。写真を今までになかった感動のFull HD高画質で快適にお楽しみいただけます。詳しくは、対応テレビの取扱説明書をご覧ください。

"ブラビア プレミアムフォト"とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色合いの表現を可能にする機能です。

ブラビアリンクを使う

ブラビアリンク(リンクメニュー対応)のテレビをご利用の場合、HDMIケーブル(別売)で接続すると、テレビに付属のリモコンで再生操作ができます。

- 1 ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する。 テレビの入力が自動で切り換わり、本機の画像が表示される。
- 2 リモコンのリンクメニューボタンを押す。
- 3 リモコンのボタンで操作する。

項目	説明
スライドショー	画像を自動的に連続再生する。
1枚再生	画像を1枚ずつ再生する。
静止画/動画 切換	静止画再生か動画再生かを選ぶ。
一覧表示	一覧表示画面にする。
再生フォルダー選択	再生するフォルダーを選ぶ。
日付選択	再生する日付を選ぶ。
削除	画像を削除する。


- HDMIケーブルで本機とテレビを接続する場合、操作できる項目が制限されます。
- 2008年以降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用できます。また、リンクメニュー操作はお使いのテレビによって異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

3D鑑賞

3Dスイングパノラマ撮影した画像を、3D対応テレビで見るときに設定します。

- 1 本機と3D対応テレビをHDMIケーブル(別 売)でつなぐ。
- 2 [メニュー] → [再生] → [3D鑑賞] → [実 行]を選ぶ。

撮影した3Dパノラマ画像がテレビに表示される。 [標準][ワイド]選択時は、コントロールホイール の中央を押すとスクロール再生になる。

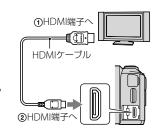

ご注意

- 3D鑑賞時は3D画像のみ表示されます。
- 本機と接続機器の出力端子同士での接続はしないでください。映像や音声が出力されません。 また、故障の原因となります。
- 一部の機器では、3D出力できない、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- 本機側はHDMIミニ端子、テレビ側はテレビの端子にあったタイプのHDMIケーブルをお使いください。

♡3D以外の画像をテレビで見るには

[3D鑑賞]を選ぶと、3D画像のみテレビに表示されます。

3D以外の画像を見るには、コントロールホイールの下を押して[3D鑑賞]を終了してください。

3D表示に戻すには、再度コントロールホイールの下を押します。

一覧表示にしたい場合は、[メニュー] → [再生] → [一覧表示]を選んでください。

パソコンを使う

本機で撮影した画像をいっそうご活用いただくために、CD-ROM(付属)には以下のソフトウェアが収録されています。

- Sony Image Data Suite
 Flmage Data Converter SRJ
 Flmage Data Lightbox SRJ
- [PMB](Picture Motion Browser)

ご注意

- 「PMB」は、Macintoshには対応しておりません。
- 同じソフトウェアをすでにインストールしているパソコンで、付属のCD-ROMのバージョンより小さい番号をご使用の場合は、付属のCD-ROMからもインストールしてください。

パソコンの推奨環境(Windows)

付属ソフトウェアを使ったり、USB接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨 環境が必要です。

OS (工場出荷時にインストールされていること)	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7
「PMB」使用時	CPU: Intel Pentium Ⅲ 800 MHz以上 (動画再生・編集時はIntel Core Duo 1.66 GHz以上/Intel Core 2 Duo 1.20 GHz以上) メモリー: 512 MB以上(HD動画再生・編集時は1 GB以上) インストール時に必要なハードディスク容量: 約500 MB ディスプレイ: 1024×768ドット以上
「ImageData Converter SR Ver.3」/ 「ImageData Lightbox SRJ使用時	CPU/メモリー : Pentium 4以上/1 GB以上 ディスプレイ: 1024×768ドット以上

^{* 64}bit版は除きます。

パソコンの推奨環境(Macintosh)

付属ソフトウェアを使ったり、USB接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨 環境が必要です。

OS (工場出荷時にインストールされていること)	USB接続:Mac OS X(v10.3 ~ v10.6) 「Image Data Converter SR Ver.3」/「Image Data Lightbox SRJ:Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6(Snow Leopard)
「ImageData Converter SR Ver.3」/ 「ImageData Lightbox SRJ使用時	CPU: Power PC G4/G5シリーズ(1.0 GHz以上を推奨) /Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo以上 メモリー: 1 GB以上を推奨 ディスプレイ: 1024×768ドット以上

- 上記のOSでもアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。
- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続している場合、同時に使用するUSB機器によっては、 本機が動作しないことがあります。
- Hi-Speed USB (USB2.0)のため、対応のUSBインターフェースに接続すると、高速な転送 (hi-speed転送)が行えます。
- パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

から探え

ソフトウェアを使う

インストールする(Windows)

コンピュータの管理者権限でログオンしてください。

1 パソコンの電源を入れた状態で、CD-ROM (付属)をCD-ROMドライブに入れる。

インストール画面が表示される。

- インストール画面が表示されないときは、[コンピュータ] (Windows XPでは[マイコンピュータ]) → ⑤(SONYPMB) → [Install.exe]の順にダブルクリックする。
- 自動再生画面が表示される場合は、「Install.exeの実行」を選択し、画面の指示に従ってインストールする。

2 [インストール]をクリックする。

「Sony Image Data Suite」と「PMB」にチェックが入っていることを確認して、画面の表示に従ってインストールする。

- 画面の指示に従ってカメラとパソコンを接続する(148ページ)。接続しないと画面の取り込み機能などが使えない場合もある。
- パソコンの再起動が必要な場合もある。再起動を求める画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動する。
- 使用環境によって、DirectXが引き続きインストールされることがある。

3 インストール後、パソコンからCD-ROMを取り出す。

下記のソフトウェアがインストールされ、デスクトップにショートカットが表示される。

「Image Data Converter SR」 「Image Data Lightbox SR」 「PMB」 「PMBランチャー」 「PMBヘルプ」

ご注意

- 「PMB」をすでにインストールしているパソコンで、付属のCD-ROMのバージョンより小さい番号をご使用の場合は、付属のCD-ROMからもインストールしてください。
- お使いのパソコンに、すでにバーション5.0.00未満の「PMB」がインストールされている場合は、 本機に付属のCD-ROMから「PMB」をインストールすると、一部で使用いただけなくなる機能が あります。あわせてインストールされる「PMBランチャー」から「PMB」や他の様々なソフトウェ アを起動できるようになります。「PMBランチャー」の起動には、デスクトップ上の ンチャー)をダブルクリックします。

インストールする(Macintosh)

コンピュータの管理者権限でログオンした状態で行ってください。

- 1 Macintoshの電源が入った状態で、CD-ROM (付属)をディスクドライブに入れる。
- 2 CD-ROMアイコンをダブルクリックする。
- 3 [MAC]フォルダーの中の[IDS_INST.pkg]を任意のフォルダーにコピーする。
- 4 コピー先のフォルダーの中の[IDS_INST.pkg]をダブルクリックする。 以降、画面の指示に従ってインストールを進め、完了する。

「Image Data Converter SR」を使う

次のことなどができます。

- RAW画像を、トーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編集
- ホワイトバランスや露出、クリエイティブスタイルなどの画像の調整
- 表示、編集した静止画をパソコンに保存 RAWデータのまま保存する方法と、汎用ファイルフォーマット形式で保存する方 法があります。

♥詳しい使いかたはヘルプをご覧ください

[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [Sony Image Data Suite] \rightarrow [\land ルプ] \rightarrow [Image Data Converter SR Ver.3]

[Image Data Converter SR]のサポート情報 http://www.sony.co.jp/ids-sj/

「Image Data Lightbox SR」を使う

次のことなどができます。

- 本機で撮影したRAW画像/JPFG画像の表示、比較
- 5段階でランク付け
- カラーラベルの設定など
- 「Image Data Converter SR」で表示した画像の調整

賞詳しい使いかたはヘルプをご覧ください

[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [Sony Image Data Suite] \rightarrow [\land ルプ] \rightarrow [Image Data Lightbox SR]

「Image Data Lightbox SR」のサポート情報 http://www.sony.co.jp/ids-sj/

「PMB」を使う

次のことなどができます。

- 本機で撮影した画像のパソコンへの取り込み、表示
- パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレンダー上に整理して、閲覧
- 静止画の補正(赤目補正など)、プリント、メール送信、撮影日時の変更
- GPSユニット(別売)を利用して、撮影した画像の位置情報を地図上に表示
- 画像に日付を挿入して保存、印刷

ご注意

• 「PMB」は、Macintoshには対応しておりません。

☆詳しい使いかたは「PMBヘルプ」をご覧ください

デスクトップ上の $\stackrel{?}{\rightleftharpoons}$ (PMB $^{\sim}$ ルプ)をダブルクリック、または[スタート] → [すべてのプログラム] → [PMB] → [PMB $^{\sim}$ ルプ]


「PMB」のサポート情報

http://www.sony.co.jp/pmb-sj/

本機とパソコンを接続する

- 1 充分に充電したバッテリーを本機に入れる、 またはACアダプター AC-PW20 (別売)を 使い、本機とコンセントを接続する。
- 2 パソコンの電源を入れ、本機の▶(再生)ボタンを押す。
- 3 本機とパソコンを接続する。

初回接続時のみ、パソコンが本機を認識するため の作業を自動的に行います。作業が終わるまで お待ちください。

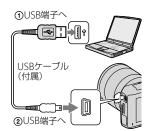

画像を取り込んで見る(Windows)

「PMB」を使うと、簡単に画像を取り込めます。 「PMB」の機能について詳しくは、「PMBへルプ」をご覧ください。

「PMB」を使わずに画像をパソコンに取り込むには

本機とパソコンを接続して自動再生ウィザードが起動したら、[フォルダを開いてファイルを表示] \rightarrow [OK] \rightarrow [DCIM]または[MP $_{ROOT}]$ をクリックして、取り込みたい画像をパソコン内にコピーしてください。

画像を取り込んで見る(Macintosh)

- 1 本機とパソコンを接続したら[デスクトップ画面上の新しく認識された アイコン] → [取り込みたい画像の入ったフォルダ]の順にダブルクリックする。
- 2 画像ファイルをハードディスクアイコンにドラッグ&ドロップする。 ハードディスクに画像ファイルがコピーされる。
- 3 [ハードディスクアイコン] → [画像ファイル]の順にダブルクリックする。

画像が表示される。

パソコンとの接続を切断する

以下の操作を行いたいときは、1~3の手順をあらかじめ行ってください。

- USBケーブルを抜く。
- メモリーカードを取り出す。
- 本機の電源を切る。
- 1 タスクトレイの切断アイコンをダブルクリッ クする。
- 2 ⊕(USB大容量記憶装置デバイス) → [停止] をクリックする。
- 3 取りはずすドライブを確認して、[OK]をク リックする。



切断アイコン

ご注意

• Macintosh使用時は、あらかじめメモリーカード、またはドライブのアイコンをごみ箱にドラッ グ&ドロップしてください。パソコンとの接続が切断されます。

から探

静止画をプリントする

静止画をプリントするには、下記の方法があります。

- ダイレクトプリント(メモリーカード対応プリンター使用) 詳しくは、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンを使ってプリント CD-ROM収録のソフトウェア「PMB」を使って画像をパソコンに取り込んでから、 プリントします。日付を入れてプリントできます。詳しくは、「PMBヘルプ」をご覧 ください。
- お店でプリント
 画像を撮影したメモリーカードをプリントサービス店に持参します。DPOF規格
 対応のお店でプリントするときは、再生メニューで DPOF (プリント予約)マークを
 付けて、プリントしたい画像を本機であらかじめ予約できます。

ご注意

- RAW画像はプリントできません。
- [16:9]で撮影した静止画は、プリント時に両端が切れる場合があります。
- お使いのプリンターによっては、パノラマ画像は印刷できません。
- お店でプリントするときは、以下の点にご注意ください。
 - 対応しているメモリーカードの種類はお店にお問い合わせください。
 - メモリーカード用のアダプター (別売)が必要な場合があります。お店にお問い合わせください。
 - プリントサービス店をご利用前に、必ずデータのバックアップを取ってください。
 - プリント枚数の設定はできません。
 - 日付を写真に挿入したいときは、お店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

- 152~157ページの項目をチェックし、本機を点検する。
- グライン バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。
- 3 設定リセットをする(130ページ)。
- (4) 「α」オフィシャルサイトなどで確認する。 http://www.sony.jp/ichigan-e/

レンズ交換式デジタルカメラの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなど に関する情報を掲載しています。

英語の取扱説明書のダウンロードもできます。

(English manual download service is available.)

$\lceil \alpha \rfloor$ 専用サポートサイトの最新サポート情報

(製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など)

http://www.sony.co.jp/DSLR/support/

付属ソフトウェアのサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-disoft/

- 5 ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる。
- 指定宅配便での修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。WEBサイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-repair/

らり

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

- バッテリーの先端でロックレバーを押しながら入れてください。
- バッテリーはNP-FW50のみ使用できます。NP-FW50か確認してください。

バッテリーの残量表示が正しくない。またはバッテリー残量表示が充分なのに電源 がすぐ切れる。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。

電源が入らない。

- バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。

電源が切れる。

- 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために、自動的に電源が切れることがあ ります。この場合は、電源が切れる前にメッセージが表示されます。
- 操作しない状態が一定時間続くと、省電力状態(パワーヤーブ)になります。シャッターボタンを 半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます(120ページ)。

バッテリー充電中、CHARGEランプが点滅する。

- バッテリーはNP-FW50のみ使用できます。NP-FW50か確認してください。
- 長時間使用していないバッテリーを充電すると、CHARGEランプが点滅することがまれにあり ます。
- 点滅パターンは、速い点滅(約0.15秒)と遅い点滅(約1.5秒)の2種類があります。速い点滅のとき は、バッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。再び速い 点滅をしたときは、バッテリーの異常が考えられます。遅い点滅のときは、充電に適した温度外 で充電しているため、充電を一時停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲に戻 れば充電を再開し、CHARGEランプは点灯になります。バッテリーの充電は周囲温度が10℃~ 30℃の環境で行うことをおすすめします。

撮影する

電源を入れても液晶モニターがつかない。

 操作しない状態が一定時間続くと、省電力状態(パワーセーブ)になります。シャッターボタンを 半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます(120ページ)。

シャッターが切れない。

- メモリーカードの誤消去防止スイッチが「LOCK になっています。解除してください。
- メモリーカードの空き容量を確認してください。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- レンズが正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください。

撮影に時間がかかる。

- ノイズ軽減処理機能が働いています(107、108ページ)。故障ではありません。
- RAWモードで撮影しています(74ページ)。RAWモードでの撮影はデータ量が大きいため、撮影に多少時間がかかる場合があります。
- オートHDR処理中です(83ページ)。

ピント(フォーカス)が合わない。

- 被写体が近すぎます。レンズの最短撮影距離を確認してください。
- マニュアルフォーカスになっています。[フォーカス切換]を[オートフォーカス]にしてください (61ページ)。
- 光量が不足してます。
- オートフォーカスの苦手な被写体を撮ろうとしています。[フレキシブルスポット](63ページ)またはマニュアルフォーカス撮影を行ってください(61ページ)。

フラッシュ撮影ができない。

- フラッシュ発光部を持ち上げてください。
- フラッシュが正しく取り付けられていません。フラッシュをはずし、正しく取り付け直してください。
- 以下の撮影時は、フラッシュを使えません。
 - 「連続ブラケット】
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「シーンセレクション]の「夜景] 「手持ち夜景]
 - 「人物ブレ軽減〕
 - 動画撮影

フラッシュ撮影した画像に、ぼんやりとした丸い斑点が写っている。

• 空気中のほこりがフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありません。

フラッシュの充電時間が長い。

短時間に連続してフラッシュを発光させています。連続してフラッシュを発光すると、フラッシュ部が熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間が長くなることがあります。

フラッシュ撮影した画像が全体的に暗い。

フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離が遠い場合は、フラッシュ光が被写体に届かずに暗い画像となります。また、ISO感度を変更するとフラッシュの調光距離も変化します。

正しい撮影日時が記録されない。

- 日付・時刻を合わせてください(117ページ)。
- エリア設定で現在地と異なる場所が設定されています。[メニュー] → [セットアップ] → [エリア設定]で設定し直してください。

シャッターボタンを半押しすると絞り値、シャッタースピードが点滅する。

被写体が明るすぎる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えています。設定し直してください。

画像が白っぽくなる(フレア)。

光のにじみが現れる(ゴースト)。

逆光で撮影したため、レンズに余分な光が入っています。ズームレンズ使用時はレンズフードを 取り付けてください。

画像の隅が暗くなる。

フィルターやフードをご使用の場合は、いったん取りはずしてお試しください。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画像にフィルターやフードが写り込むことがあります。
 また、レンズの光学的な特性により、画像周辺部が暗く写る場合(光量低下)があります。

被写体の目が赤く写る。

- 赤日軽減モードにしてください(97ページ)。
- 被写体に近づいてフラッシュ調光距離内で撮影してください。

液晶モニターに点が現れて消えない。

• 故障ではありません。これらの点は記録されません。

画像がブレる。

暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ブレを起こしています。シャッタースピードが遅くなるので、三脚またはフラッシュの使用をおすすめします(60ページ)。[シーンセレクション]の[手持ち夜景](40ページ)、[人物ブレ軽減](44ページ)も効果的です。

液晶モニターの露出補正値が点滅する。

• 被写体が明る過ぎる、または暗過ぎて、本機の測光範囲を超えています。

画像を見る

再生できない。

- パソコンでフォルダー/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了してください(149ページ)。
- パソコン内の画像を本機で再生するには、「PMB」を使って画像をコピーしてください。

画像を削除する・編集する

削除できない。

• 画像のプロテクトを解除してください(92ページ)。

誤って消してしまった。

一度削除した画像は元に戻せません。誤消去を防止したい画像には、あらかじめプロテクトをかけてください(92ページ)。

DPOF指定マークが付かない。

• RAW画像にはDPOF指定マークを付けられません。

パソコン

最新サポート情報は、 $\lceil \alpha \rceil$ 専用サポートサイトをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/DSLR/support/

対応しているOSがわからない。

• 「パソコンの推奨環境」を確認してください(143 ページ)。

本機がパソコンに認識されない。

- 本機の電源が入っているか確認してください。
- バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付けてください、またはACアダプター(別売)を使用してください。
- 接続には、付属のUSBケーブルをお使いください。
- 一度パソコンと本機からUSBケーブルを抜いて再びしっかりと差し込んでください。
- 「USB接続]を「マスストレージ]にしてください(126ページ)。
- パソコンのUSB端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、取りはずしてください。
- USBハブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してください。

画像をコピーできない。

- 本機とパソコンを正しくUSB接続してください(148ページ)。
- OSに対応した手順でコピーしてください。
- パソコンでフォーマットしたメモリーカードで撮影した場合、画像をパソコンへコピーできない ことがあります。本機でフォーマットしたメモリーカードで撮影してください。

画像を再生できない。

- 「PMB | をお使いの場合は、「PMBヘルプ | をご覧ください。
- パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

動画を再生すると、画像や音が途切れる。

• メモリーカードから直接再生すると、画像や音が途切れます。「PMB」で画像を取り込んでファイルを再生してください。

USB接続をしたときに「PMB」が自動起動しない。

• パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をしてください(148ページ)。

メモリーカード

本機に入らない。

• メモリーカードを入れる向きが違っています。正しい向きにして入れてください。

記録できない。

- メモリーカードの容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください(27、85ページ)。
- 本機では使えないメモリーカードが入っています。

誤ってフォーマットしてしまった。

フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて削除され、元に戻せません。

プリントする

プリントできない。

RAW画像はプリントできません。RAW画像をプリントするには、付属のCD-ROMに収録されている「Image Data Converter SR」でJPEG画像に変換してください。

画像の色合いがおかしい。

Adobe RGBで撮影した画像を、Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21以降)に対応していないsRGB環境下のプリンターで印刷すると、低彩度な画像になります。

両端が切れてプリントされる。

- プリンターによっては、画像の上下左右が切れることがあります。特に横縦比が[16:9]のときは、左右が大きく切れることがあります。
- お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめトリミングやふちなしプリント機能を 解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントする場合は、画像の両端が切れないようにプリントできるかどうか、あらかじめお店にお問い合わせください。

日付を入れてプリントできない。

- 「PMR | を使ってプリントすると日付挿入ができます。
- 本機には画像に日付を挿入できる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されています。 お使いのプリンターやソフトウェアがExif情報を認識できれば日付を入れてプリントできます。 対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れてプリントできます。

その他

レンズがくもる。

• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてからお使いください。

電源を入れると、「エリア/日付/時刻を設定してください」というメッセージが表示される。

バッテリーが消耗したまま、または本機のバッテリーを取り出したまま放置したため、日時の設定が失われました。バッテリーを充電して、日時を再設定してください(117ページ)。バッテリー充電のたびにリセットされる場合は、内蔵充電式バックアップ電池が消耗している場合があるため、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

撮影残り画像数が減らなかったり、一度に2枚減ったりする。

• JPFG画像の場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズが変わるためです。

リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。

・電源スイッチが「ON」のままバッテリーを取り出したためです。バッテリーは、電源スイッチを「OFF」にして、アクセスランプが点灯していないのを確かめてから取り出してください。

本機が正常に作動しない。

- 本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。温度が上がっているときは、いったんバッテリーを取りはずし、本機の温度が下がってからこれらの処置を行ってください。
- ACアダプター(別売)使用時は、一度電源コードを抜いて、電源を入れ直してください。それで も直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に お問い合わせください。

画面に[--E-]が表示される。

メモリーカードを一度取り出し、入れ直してください。それでも直らない場合は、メモリーカードをフォーマットしてください(131ページ)。

警告表示

画面に、次のような表示が出ることがあります。

対応バッテリーをお使いください

• 指定以外のバッテリーを使用しています。

エリア/日付/時刻を設定してください

日付と時刻を設定します。長時間使用していない場合は内蔵の充電式バックアップ電池を充電してください。

電池が少ないので実行できません

イメージセンサーのクリーニングを実行するときに、バッテリー残量が少ないと実行できません。バッテリーを充電するか、ACアダプター (別売)をお使いください。

このメモリーカードは使えません フォーマットしますか?

• パソコンでフォーマットを行い、ファイルシステムが変更されています。[実行]を選んでフォーマットを行ってください。 本機で使用できるようになりますが、メモリーカード内のデータはすべて削除されます。 また、フォーマットに多少時間がかかることがあります。 それでもメッセージが出る場合は、メモリーカードを交換してください。

メモリーカードエラー

• 本機では使えないメモリーカードが入っています。または、フォーマットに失敗したためです。

メモリーカードを入れ直してください

- 本機では使えないメモリーカードが入っています。
- メモリーカードが壊れています。
- メモリーカードの端子が汚れています。

このメモリーカードは正常に記録・再生できない可能性があります

本機では使えないメモリーカードが入っています。

ノイズリダクション実行中

長秒時ノイズリダクションが機能した場合、シャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理を行います。この間は次の撮影はできません。長秒時ノイズリダクションは切ることもできます。

表示できない画像です

他のカメラで撮影した画像や、パソコンで画像を加工した場合は表示できないことがあります。

レンズを認識できません 正しく装着してください

- レンズが取り付けられていない、または正しく装着されていません。レンズが付いているのに メッセージが表示される場合は、一度レンズをはずし、再度取り付けてください。また頻繁にメッセージが表示される場合は、レンズとカメラの接点端子に汚れがないかご確認ください。
- 天体望遠鏡などにカメラを取り付ける場合は、[レンズなし時のレリーズ]を[許可]にしてください(106ページ)。
- 手ブレ補正機能が作動していません。そのまま撮影できますが、手ブレ補正は機能しません。電源スイッチをいったん「OFF」にして、再度「ON」にしてください。それでも表示される場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

静止画が記録されていません

動画が記録されていません

• 画像が記録されていないメモリーカードを再生しようとしています。

プロテクトされています

プロテクトされている画像を削除しようとしています。

DPOF指定できません

RAW画像をDPOF指定しようとしています。

しばらく使用できません カメラの温度が下がるまでお待ちください

連続撮影したため、本機の温度が上昇しています。本機の電源を切って、本機の温度が下がり再び撮影可能になるのを待ってから撮影してください。

ΠŢ

• 長時間撮影したため、カメラの温度が上がっています。撮影を終了してください。

Ş.,,

本機で日付を管理できる枚数を超えています。

ERROR

本機の管理ファイルへの記録ができません。「PMB」で、すべての画像をパソコンに取り込み、メモリーカードを修復してください。

カメラエラー

本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。何度も繰り返す場合はソニーの相談窓口にお問い合わせください。

管理ファイルエラー

管理ファイルに何らかの異常が発生しています。[セットアップ]から[管理ファイル修復]を行ってください。

管理ファイルに不整合が見つかりました

修復しますか?

管理ファイルが破損しているため、動画の撮影、再生ができません。画面の指示に従い修復してください。

拡大できません

回転できない画像です

• 他のカメラで撮影した画像は、拡大や回転ができないことがあります。

画像が指定されていません

• 画像を指定せずに、削除しようとしています。

指定が変更されていません

• 画像を指定せずに、DPOFを実行しようとしています。

これ以上フォルダー作成できません

上3桁の番号が「999」のフォルダーがメモリーカード内にあります。本機でこれ以上のフォルダーを作成できません。

から探え

海外で使うときは

バッテリーチャージャー (付属) やACアダプター AC-PW20 (別売) は全世界 (AC100V ~ 240V・50Hz/60Hz) で使えます。ただし、地域によってはコンセントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。あらかじめ旅行代理店などでおたずねの上、ご用意ください。

コンセント形状例	地域	変換プラグアダプター
1	主に北米	不要
$ \bigcirc \bigcirc$	主にヨーロッパ	必要

ご注意

• 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は故障の原因となるので使わないでください。

カラーテレビ出力方式

本機が自動でテレビ方式を切り換え、再生します。

NTSC方式(1080 60i)

日本、アメリカ、エクアドル、カナダ、韓国、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、台湾、中央アメリカ、チリ、バハマ、フィリピン、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキシコ、など

PAL方式(1080 50i)

イギリス、イタリア、インドネシア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、クウェート、クロアチア、シンガポール、スウェーデン、スイス、スペイン、スロバキア、タイ、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、ルーマニア、など

PAL-M方式(1080 50i)

ブラジル

PAL-N方式(1080 50i)

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ

SECAM方式(1080 50i)

イラク、イラン、ウクライナ、ギリシャ、フランス領ギアナ、フランス、ブルガリア、モナコ、ロシア、など

メモリーカードについて

本機で使用できるメモリーカードは、"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG デュオ"、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC メモリーカードです。マルチメディアカードは使用できません。

ご注意

- パソコンでフォーマットしたメモリーカードは、本機での動作を保証しません。
- お使いのメモリーカードと機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書き込み速度が異なります。
- データの読み込み中、書き込み中にはメモリーカードを取り出さないでください。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中にメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどへバックアップを取っておくことをおすすめします。
- メモリーカード本体およびメモリーカードアダプターにラベルなどを貼らないでください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 長時間使用した直後のメモリーカードは熱くなっています。ご注意ください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- SDXCカードに記録した映像は、exFATに対応していないパソコンやAV機器などに、本機とUSBケーブルで接続して取り込んだり再生したりすることはできません。接続する機器がexFATに対応しているかを事前にご確認ください。対応していない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示が出る場合がありますが、決して実行しないでください。内容がすべて失われます。(exFATは、SDXCカードで使用されているファイルシステムです)

"メモリースティック"について

本機で使用できるものは下記のとおりです。ただし、すべての"メモリースティック"の動作を保証するものではありません。

"メモリースティック PRO デュオ" * ^{1*2*3} "メモリースティック PRO-HG デュオ" * ^{1*2}	本機で使用可能です。	SONY Memory Strike PRO Dub
"メモリースティック デュオ"	本機では使用できません。	GONY WorterStr. Day
"メモリースティック" "メモリースティック PRO"	本機では使用できません。	SON Y

^{*&}lt;sup>1</sup>マジックゲート搭載の"メモリースティック デュオ"です。"マジックゲート"とは暗号化技術を 使って著作権を保護する技術です。本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生は できません。

"メモリースティック マイクロ"(別売)使用上のご注意

- 本製品は"メモリースティックマイクロ"("M2")に対応しています。"M2"は"メモリースティックマイクロ"の略称です。
- "メモリースティック マイクロ"を本機でお使いの場合は、必ず"メモリースティック マイクロ"をデュオサイズのM2アダプターに入れてからお使いください。 デュオサイズのM2アダプターに装着されていない状態で挿入されますと、"メモリースティック マイクロ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティック マイクロ" は小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。

使用可能な"メモリースティック"についての最新情報は、ホームページ上の「"メモリースティック"対応表」をご確認ください。

http://www.sony.co.jp/mstaiou/

^{*2}パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しています。

^{*3 &}quot;メモリースティック PRO デュオ" で動画を撮影するときは、Mark2マークの付いたもののみ使えます。

から探すし

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

本機は "インフォリチウム" バッテリー NP-FW50のみ使用できます。それ以外のバッテリーは使えません。"インフォリチウム" バッテリー Wシリーズには (*) Infolutifulu マークがついています。

"インフォリチウム"バッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を%単位で表示します。

充電について

周囲の温度が10℃~30℃の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間で使用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- フラッシュ撮影、動画撮影などを頻繁にすると、バッテリーの消費が早くなります。
- 撮影には予備バッテリーを準備して、事前に試し撮りをしてください。
- バッテリーは防水構造ではありません。水などにぬらさないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないでください。

バッテリーの残量表示について

バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、本機で使い切ってから 再び充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、 充電完了後そのまま放置したりした場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示 に戻らない場合があります。残量表示は目安としてお使いください。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、1年に1回程度充電して本機で使い切り、その後本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、スライドショーを再生して、電源が切れるまで そのままにしてください。
- 本機から取り出したバッテリーは、接点汚れ、ショート等を防止するため、携帯・保管時は必ずポリ袋などに入れて金属から離してください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをお買い上げください。
- 寿命は、保管方法や使用状況、環境、バッテリーごとに異なります。

バッテリーチャージャーについて

- バッテリーチャージャー (付属)で、NP-FWタイプ以外のバッテリーを充電しないでください。指定以外のバッテリーを充電すると、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけどやけがをするおそれがあります。
- 充電したバッテリーはバッテリーチャージャーから取り出してください。そのまま取り付けていると、バッテリーの寿命を損なうことがあります。
- 付属のバッテリーチャージャーのCHARGEランプには以下の2つの点滅パターンがあります。


速い点滅・・・・・約0.15秒の点灯と消灯を繰り返す 遅い点滅・・・・・約1.5秒の点灯と消灯を繰り返す

- CHARGEランプが速い点滅をしている場合は充電中のバッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。再びCHARGEランプが速く点滅した場合は、バッテリーの異常、または指定以外のバッテリーが挿入された場合が考えられます。指定のバッテリーかどうか確認してください。指定のバッテリーを挿入している場合は、一度バッテリーを抜き、新品のバッテリーなど別のバッテリーを挿入してバッテリーチャージャーが正常に動作するか確認してください。バッテリーチャージャーが正常に動作する場合はバッテリーの異常が考えられます。
- CHARGEランブが遅い点滅をしている場合は充電を一時停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲外にある場合は自動的に充電を一時止め待機状態になります。充電に適切な温度範囲に戻れば充電を再開し、CHARGEランプは点灯になります。バッテリーの充電は周囲温度が10℃~30℃の環境で行うことをおすすめします。
- バッテリーチャージャーが汚れていると正常に充電できないことがあります。乾いた布などで汚れを拭き取ってください。

マウントアダプターについて

マウントアダプター LA-EA1 (別売)を使うと、Aマウントレンズ(別売)も本機に取り付けられます。

詳しくはマウントアダプターの取扱説明書をご覧ください。

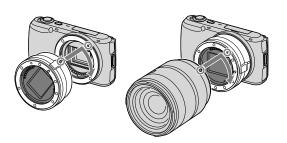

ご注意

- お使いいただけないレンズや、オートフォーカスできないレンズもあります。レンズの互換性は、 $\lceil \alpha \rfloor$ 専用サポートサイトでご確認ください。 http://www.sonv.co.ip/DSLR/support/
- マウントアダプター使用中は、以下の点にご注意ください。
- 静止画撮影時は連続撮影の速度が低下します。
- 動画撮影時のオートフォーカスは、シャッターボタンを半押しして行ってください。

Aマウントレンズでのオートフォーカス機能

AマウントのSAM、SSMレンズを本機に取り付けたときにオートフォーカス(シングル)が可能です。動画撮影時もシャッターボタンの半押しで、オートフォーカス(シングル)が動作します。

ご注意

- Aマウントレンズ使用時はAF補助光は発光しません。
- Aマウントレンズ装着時のオートフォーカスは、Eマウントレンズ装着時より遅くなります。 (約2秒〜約7秒(当社測定条件に基づいて撮影した場合)。被写体や撮影時の明るさなどにより変わる場合があります。)
- 動画記録中はカメラやレンズの作動音、操作音などが記録されてしまうことがあります。
 [メニュー] → [セットアップ] → [動画音声記録] → [切]で音声を記録しないように設定できます。
- お使いのレンズや被写体によっては、ピント合わせに時間がかかったりピントが合いにくい場合があります。

から探すし

本体のお手入れについて

カメラ本体の清掃

- レンズ信号接点などマウントの内側にある本機の内部の部品には触れないでください。マウント内側のほこりは市販のブロアー*で吹き飛ばしてください。イメージセンサーの清掃は127ページをご覧ください。
 - * スプレー式のブロアーは故障の原因となりますので使用しないでください。
- その他、本体表面の清掃は、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた あと、からぶきします。 本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるの で、以下はで使用にならないでください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
 - 上記が手についたまま本機を扱うこと
 - ゴムやビニール製品との長時間の接触

レンズの清掃

- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。
- レンズ面を清掃するときは、市販のブロアーでほこりなどを取り除いてください。 汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込 ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふいてください。レンズクリーナーを 直接レンズ面にかけないでください。

索引

ア行	強制発光 60
赤目軽減発光 97	クリーニングモード 127
アップロード設定138	クリエイティブスタイル84
一覧表示 37,88	グリッドライン99
色温度 78	警告表示 158
色空間 104	高感度ノイズリダクション 108
インストール 145	困ったときは 151
後幕シンクロ60	コンティニュアス64
エリア設定 118	コントラスト84
オートHDR 83	コントロールホイール16
オートフォーカス61	コントロールホイールの設定
オートフォーカスエリア63	110, 111
オートフォーカスモード64	サ行
オートレビュー98	再生25
おまかせオート38	再生ズーム
おまかせオート撮影38	再生フォルダー選択
おまかせシーン認識 23,38	彩度84
音量設定 94	削除
カ行	撮影
回転	静止画23
顔検出	動画23
拡大	撮影アドバイス一覧 70
拡大再生	撮影フォルダー選択134
A部の名前 11	サマータイム117
画質	シーンセレクション40
カスタム 114	自動発光 60
カスタムホワイトバランス 79	絞り 52
画像サイズ	絞り優先52
画面色 122	シャープネス84
画面表示	シャッタースピード51
画面表示切換(DISP)	シャッタースピード優先51
カラーフィルター	シングル 64
管理ファイル修復	人物ブレ軽減44
	フィングパノラマ 45

スクロール再生46	八行
スポーツ 40	バージョン表示128
スポット 80	背景ぼかしコントロール29
スマイル検出感度68	パソコン 143
スマイルシャッター67	推奨環境143
スライドショー 86	発光禁止 60
スローシンクロ 60	パノラマ 45
静止画/動画 切換 87	パノラマ撮影方向75
接続	パワーセーブ 120
テレビ 140	ピーキング色101
パソコン 148	ピーキングレベル100
設定値リセット130	ピクチャーエフェクト 30,42
セットアップ 20	ヒストグラム102
セルフタイマー 32,57	日付選択 90
セルフタイマー(連続) 58	美肌効果 31,69
操作音 116	表示形式117
速度優先連続撮影 56	ファイル番号132
測光モード 80	風景 40
ソフトキー17	フォーカス切換 61
ソフトキーの設定 112,113	フォーマット131
4 4=	フォルダー形式133
夕行	フォルダー新規作成135
ダイレクトマニュアルフォーカス 62	ブラケット59
縦記録画像の再生124	フラッシュ60
中央重点	フラッシュモード60
調光補正	ブラビアリンク141
長秒時ノイズリダクション 107	プリセットホワイトバランス 78
手ブレ補正105	プリント 150
手持ち夜景41	プリント指定95
デモモード 129	フレキシブルスポット63
	プレシジョンデジタルズーム 65
動画音声記録	プログラムオート53
ドライブモード54	プロテクト92
	ヘルプガイド表示119
ナ行	ポートレート40
日時設定 117	ホワイトバランス77

マ行	
マイフォトスタイル28	
マクロ 40	
マニュアルフォーカス 61	
マニュアル露出49	
マルチ 63,80	
メニュー18	
明るさ・色あい 20	
画像サイズ19	
カメラ 19	
再生 20	
撮影モード18	
セットアップ20	
メニュー呼び出し先 115	
メモリーカード 162	
メモリーカード残量表示137	
モニター明るさ121	
ヤ行	
夜景41	
夜景ポートレート40	
夕景 40	
横縦比 73	
ラ行	
レンズなし時のレリーズ106	
連続撮影 32,55	
\	
連続ブラケット59	
連続フラケット	
露出補正	

DMF	61
DPOF指定	95
DRO/オートHDR	82
Dレンジオプティマイザー	82
Eye-Fiカード	139
	125
	146
•	147
ISO感度	76
JPEG	74
	146
MFアシスト	103
	147
	145
RAW	74
	104
	126
	145
VVIIIGOVV3	173
記号・数字順	
3D鑑賞	142
3Dスイングパノラマ	47

ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアである「C Library」、「Expat」、「Zlib」、「dtoa」、「pcre」、「libjpeg」が搭載されております。 当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。 ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をで一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

CD-ROMの「License」フォルダにある「license1.pdf」をご覧ください。「C Library」、「Expat」、「zlib」、「dtoa」、「pcre」、「libjpeg」の記載(英文)が収録されています。

本製品は、MPEG LA, LLC.がライセンス活動を行っているMPEG4-VISUAL PATENT PORTFOLIO I ICFNSFの下、次の用途に限りライヤンスされています:

- (i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4 Visual規格に合致したビデオ信号(以下、MPEG-4 VIDEOといいます)にエンコードすること。
- (ii) MPEG-4 VIDEO(消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます)をデコードすること。なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLC.のホームページをご参照ください。HTTP://WWW.MPEGLA.COM

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ

本製品には、以下のGNU General Public License (以下「GPL」とします)または、GNU Lesser General Public License (以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

ソースコードは、Webで提供しております。

ダウンロードする際には、以下のURLにアクセスしてください。

http://www.sony.net/Products/Linux/

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

CD-ROMの「License」フォルダにある「license2.pdf」をご覧ください。「GPL」、「LGPL」の記載(英文)が収録されています。

PDFをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。パソコンにインストールされていない場合には下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.adobe.com/